Автоматический паровой камин **Airtone VEPO**

Инструкция по монтажу и безопасной эксплуатации



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

3DA – 500	3DA – 15K
3DA – 600	3DA – 18K
3DA – 800	3DA – 20K
3DA – 10K	3DA – 25K
3DA – 12K	3DA - 30K

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой, запуском или обслуживанием камина.

Для Вашей безопасности, всегда соблюдайте правила и рекомендации, содержащиеся в данной инструкции – это позволит Вам избежать травм и порчи имущества.







СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 6

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 7

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ 9

ПОДГОТОВКА НИШИ 10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Подключение к электросети 12
- Установка 12
- Подключение к системам "Умный дом" 13
- Подключение к водопроводу 13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Элементы управления 15
- Заправка / откачка воды 18
- Включение камина 22
- Подключение к мобильному приложению 22
- Подключение к Алисе 24
- Регулировка интенсивности пламени 26
- Кодовые оповещения безопасности 27
- Выключение камина 28

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 29

СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 30



ВВЕДЕНИЕ

Автоматический паровой камин Airtone VEPO - это эксклюзивный предмет интерьера, создающий эффект живого огня за счет системы распределения пара и его подсветки. Обладает множеством преимуществ перед традиционным дровяным камином.

Паровой камин выполняет прежде всего декоративную функцию и не является отопительной установкой. Его можно использовать в любом помещении достаточного объема. Сопутствующим преимуществом парового камина можно назвать увлажнение воздуха в помещении, отсутствие необходимости сооружения дымохода и систем вентиляции помещения. Вес изделия по сравнению с традиционным камином намного меньше. Камин прост по своему устройству, быстро устанавливается и требует минимум времени для запуска.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо строго соблюдать основные меры безопасности для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм. Все камины Airtone VEPO разработаны, изготовлены и прошли проверку качества с целью обеспечения наивысшего уровня безопасности изделия и удобства для пользователя. Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации устройства, а также гарантийного обслуживания необходимо всегда строго соблюдать все меры предосторожности, описанные в данном руководстве:

- Изделие должно быть установлено согласно требованиям по установке и монтажу, описанным в этом руководстве;
- Не подвергать воздействию погодных условий. Паровой камин предназначен только для использования в помещении;
- Использовать устройство при температурах от 10˚С до 35˚С;
- Не устанавливать устройство в местах где существует вероятность возникновения сквозняков, вблизи вентиляторов и т.п.;
- Не устанавливать устройство на путях эвакуации или в потенциально взрывоопасной среде (где присутствуют промышленная пыль, пары красок);
- Детям младше 3 лет запрещается находиться вблизи камина без постоянного присмотра со стороны взрослых;
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна;
- Убедитесь в том, что в непосредственном контакте и в радиусе 1 метра вокруг устройства нет никаких горючих предметов. Не устанавливать около штор, жалюзи и т.д.;



- Не накрывать камин во избежание перегрева. Не кладите на камин ткань или одежду и не создавайте препятствие для циркуляции воздуха вокруг устройства;
- Устройство устанавливать только на ровную поверхность. Установка на наклоненной поверхности может привести к неисправности в работе или повреждению оборудования;
- Отсоединяйте устройство от розетки, если оно не используется в течении длительного времени;
- Устройство должно быть размещено так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке и была возможность демонтировать устройство для проведения сервиса;
- В случае неисправности необходимо вынуть вилку устройства из розетки;
- Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина;
- Запрещено дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов камина (сопло испарительного бака, панель освещения и тп.), опускать руки и предметы во избежание ожогов, повреждения устройства или пожара;
- Устройство не предназначено для непрерывной работы;

ВНИМАНИЕ !

- После размещения устройства его нельзя перемещать, наклонять и переворачивать, не откачав предварительно воду из испарительного бака и внутреннего топливного бака!
- Запускать устройство в первый раз можно только после его правильной установки и ознакомления с инструкцией по эксплуатации!
- Запрещается самостоятельный ремонт и изменение конструкции устройства!
- Не садитесь на устройство и не давите на него. Это может привести к неисправностям, а так же травмам и/или к материальному ущербу!

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для правильной эксплуатации парового камина Airtone VEPO следует использовать **только дистиллированную воду**. Дистиллированная вода в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Эксплуатация других жидкостей является недопустимой, может привести к неправильной работе устройства, повреждениям, и даже стать угрозой для жизни. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неразрешенных жидкостей. НЕ используйте воду из муниципальных источников водоснабжения, а также фильтрованную и доочищенную воду, так как это приведет к уменьшению межсервисного интервала обслуживания камина. Дистиллированную воду можно приобрести в специализированных магазинах, строительных гипермаркетах или автозаправочных комплексах.

ВНИМАНИЕ! Запрещено добавлять ароматические масла и лекарственные средства непосредственно в воду, которая предназначена для его заправки.



КОМПЛЕКТАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

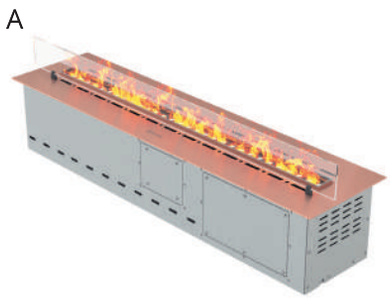

























Внимание! Комплектация камина может отличаться от представленной без уведомления покупателя.

Аккуратно распакуйте устройство и сохраните упаковку на случай транспортировки или возврата парового камина поставщику.

A - Паровой камин Airtone Vepo
B - Пульт ДУ
C - Инструкция по эксплуатации
D - Папка для инструкции
E - Сумка для заправочного шланга
F - Заправочный шланг
G - Провод питания (AC 220V)
H - Монтажные держатели
I - Коннектор для системы "Умный дом" (Dry contact)
J - Шланг для подключения к водопроводу (опционально)
K - Держатели для стекла
L - Стеклянный экран
M - Модуль ароматизации (опционально)
N - Пробник аромажидкости (опционально)

Модель	Airtone Vepo series
Способ испарения	Ультразвуковые волны
Способ управления	Сенсорная панель, пульт ДУ
Используемое топливо	Дистиллированная вода
Шумовое излучение от работы	Минимум 15 дБ - Максимум 35 дБ
Базовая конфигурация	3 уровня регулировка пламени
	Проводное подключение портов системы умного дома
	Высокопроизводительный чип управления IC с двойной защитой и низким потреблением тока
	Безопасная и удобная система автоматической заправки
	Система контроля запуска испарителей и мониторинг работы
	Защита от детей (блокировка), тихая работа на всех режимах
	Системы безопасности с автоотключением: датчики уровня воды, система оповещения об ошибках работы
	RGB светодиодная подсветка позволяет выбрать любимый цвет пламени
Электропитание	Потребляемый ток в режиме ожидания - 0,03A
	Потребляемый ток в режиме работы 0,65 A - 6,00 A
	Потребляемое напряжение AC 220V
Сертификаты	CE, ROHS, EAC, CMA



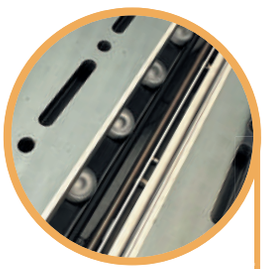

Сопло подачи пара
Система подсветки
Вентиляционные каналы



Система
автоматической
заправки и откачки



Многофункциональный
сенсорный экран
управления



Сервисные люки

Подключение:
Питание (AC 220V)
Система "Умный дом"
Водопровод





ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ



- Не используйте в отделке ниши для камина впитывающие влагу материалы
- Не рекомендуется использовать отражающие материалы в нише над топкой камина
- Для корректной работы камина требуется его естественная вентиляция

Устройство может быть встроено в нишу в стене, установлено в виде островной конструкции, а также смонтировано в мебельные элементы.

Минимальное рекомендованное расстояние от плоскости встраивания топки камина до верхней части ниши должно быть 500 мм для достижения наилучшего формирования эффекта огня.

При отсутствии достаточной вентиляции ниши - имитация пламени будет ухудшена, а так же внутренние компоненты камина будут работать в повышенном тепловом режиме, что приведет к сокращению срока их службы



ПОДГОТОВКА НИШИ

Необходимо подготовить нишу под изделие согласно ниже указанным рисункам и чертежам. Плоскость встраивания (на которой будет установлен камин) должна быть подготовлена по уровню. Разница в уровне между концами топки не должна превышать 1 мм

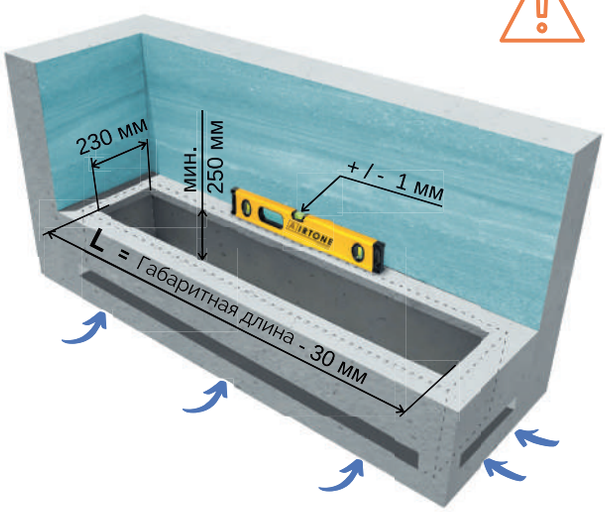

Внимание! Установка топки не по уровню может привести к нарушению работы камина и его поломке. Внутри подготавливаемой ниши требуется предусмотреть розетку 220В (50-60 Гц)

Для корректной работы камина требуется его естественная вентиляция. В нижних и боковых частях камина расположены вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него. Рекомендуется располагать вентиляционные отверстия ниже уровня установки камина.

Описанная естественная вентиляция обеспечивает охлаждение внутренних компонентов устройства, а также позволяет камину создавать правильную конвекцию воздушных потоков для беспрепятственного формирования эффекта пламени.

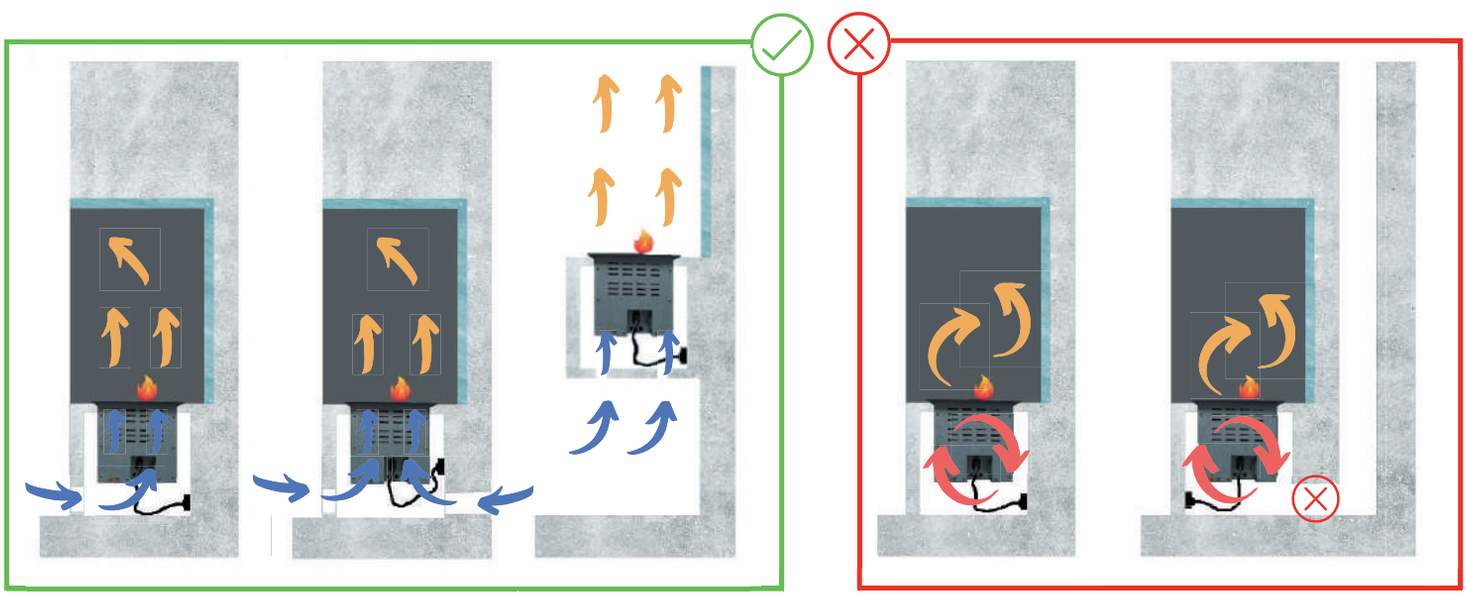

Область естественной вентиляции в каминах Airtone VEPO требует наличия отверстия/ отверстий в нише, куда встроена топка, суммарной площадью не менее 200 см2 на каждый метр длины камина.



Автоматическая топка Vepo

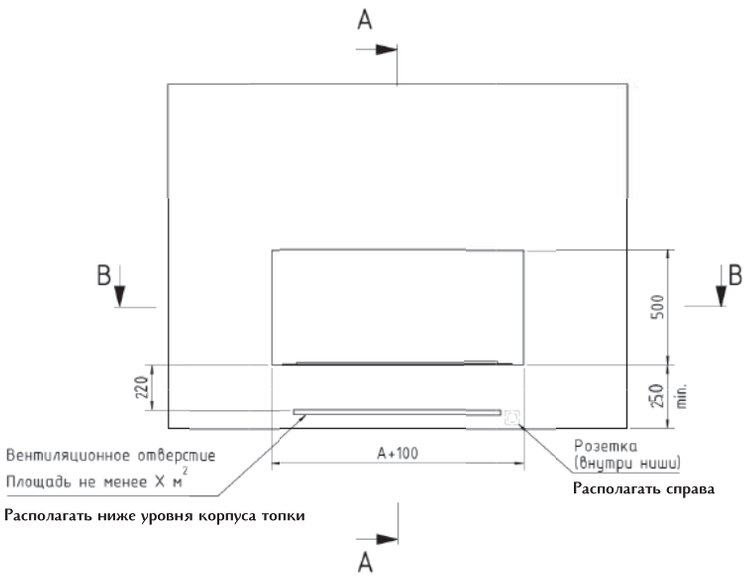



Минимальная рекомендуемая
ширина 260мм

B-B

Топка условно не показана

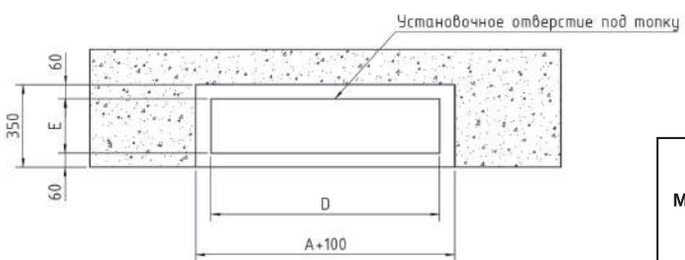

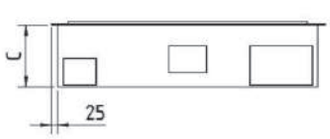



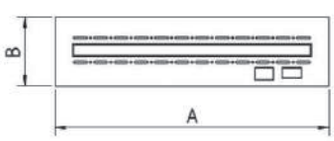

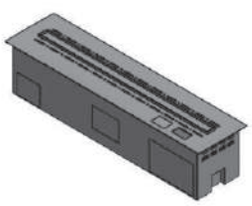

Модель	A x B x C	D x E	Мин. площадь вент отверстия X см2	Объем бака, л.	Масса, кг
Vepo 500	500x250x200	470x230	100	2,0	13
Vepo 600	600x250x200	570x230	120	2,5	16
Vepo 800	800x250x200	770x230	160	3,7	20
Vepo 1000	1000x250x200	970x230	200	5,0	25
Vepo 1200	1200x250x200	1170x230	240	6,1	31
Vepo 1500	1500x250x200	1470x230	300	7,8	36
Vepo 1800	1800x250x200	1770x230	360	9,6	43
Vepo 2000	2000x250x200	1970x230	400	10,8	45
Vepo 2500	2500x250x200	2470x230	500	13,7	56
Vepo 3000	3000x250x200	2970x230	600	16,7	69

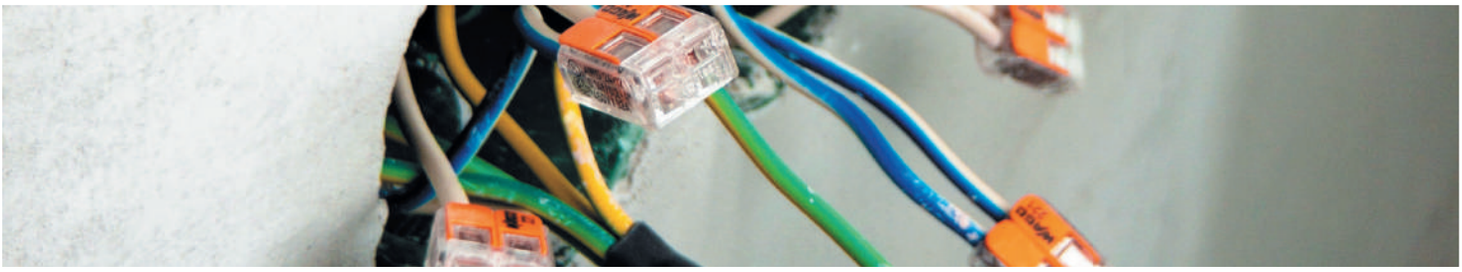

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



- Провод питания камина должен быть подключен штекерным разъемом в соответствующее гнездо камина, расположенное в задней правой части. Другой конец необходимо подключить в заранее подготовленную в нише розетку 16А/220В. После подключения камин проинформирует 3-мя звуковыми сигналами о готовности к работе.
- Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным электриком. Розетка должна находиться в доступном месте и подключена к отдельному автоматическому выключателю (автомату) в электрическом щитке помещения.
- Розетка должна быть размещена справа на задней стенке ниши (согласно чертежам) и располагаться на высоте минимум 50 мм от нижней плоскости.
- Длина провода питания камина **- 1,8 метра**

Внимание! Розетка должна иметь заземление! При отсутствии заземления в подготовленной розетке необходимо обеспечить заземление топки через специальный винт с торца камина, обозначенный соответствующим знаком - «земля»

УСТАНОВКА

Используя специальные монтажные держатели «D» установите топку в подготовленное отверстие. Подключение провода питания, кабеля системы "Умный дом" и трубки водопровода (опционально) должно быть осуществлено до момента установки камина в подготовленное посадочное отверстие в нише.

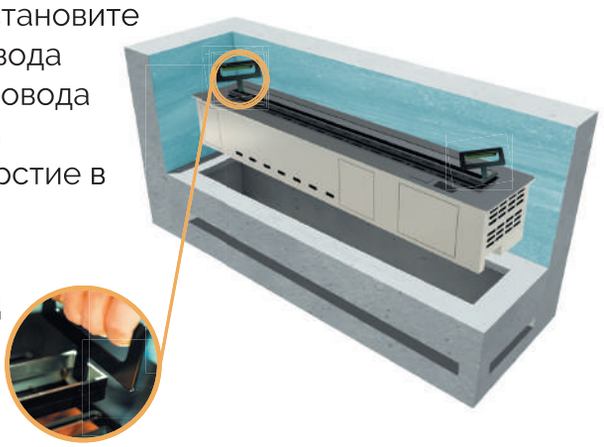

Внимание! Убедитесь, что кабель питания дотягивается до электророзетки и не зажат под камином, что может привести к его повреждению.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ "УМНЫЙ ДОМ"

Паровой камин Airtone VEPO оснащен модулем (Smart home connection - SHC) для подключения его к системам "Умный дом". Данное подключение реализовано через систему "Dry contact" (сухой контакт).
Модуль SHC позволяет управлять камином, а именно: включать/ выключать, заправлять воду в бак, включать/выключать звук потрескивания дров, менять интенсивность эффекта огня.

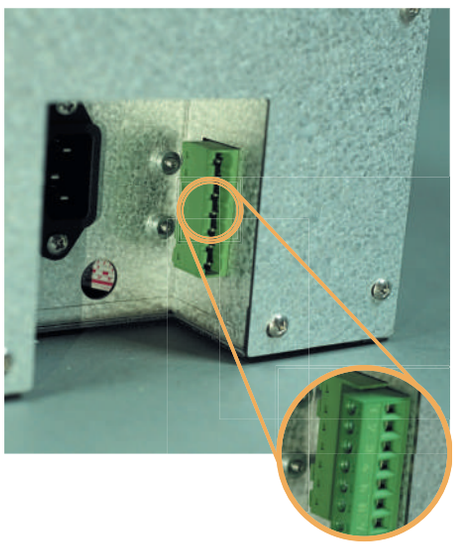

Распиновка контактов коннектора:

1. Включение/выключение звукового эффекта потрескивания дров
2. Включение/выключение системы заправки топлива (воды)
3. Включение/выключение камина
4. Запуск эффекта огня/регулировка интенсивности пламени (1-2-3)
5. Сброс ошибок
6. Общий контакт (Common port)
7. Дополнительный контакт

Внимание! Пустой 7-ми контактный коннектор "I" поставляется уже подключенным к камину

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

По запросу потребителя (опционально) паровые камины Vepo могут быть оснащены системой для подключения к водопроводу на постоянной основе.

Внимание! Компания AIRTONE настоятельно не рекомендует использовать водопроводную воду, так как это может привести к преждевременному выходу из строя испарителей, а так же уменьшит интервал сервисного обслуживания. Осуществляя подключение к водопроводу, потребитель подтверждает, что ознакомлен с информацией о значительном уменьшении межсервисного интервала обслуживания



Для минимизации воздействия солей, кальция и минеральных веществ, содержащихся в водопроводной воде, рекомендуется очищать воду с помощью обратноосмотической системы фильтрации

Внимание! Если вы не уверены, что сможете самостоятельно подключить паровой камин VEPO к системе водоснабжения напрямую, рекомендуем доверить установку профессиональному сантехнику или квалифицированному специалисту для обеспечения безопасной и надежной установки!



Быстросъёмный PUSH коннектор подключения камина к системе водоснабжения

Давление воды на устройство должно быть в пределах **0,7-2 бар**. Если необходимо - используйте редуктор понижения давления. В комплект поставки входит отрезок полиуретановой трубы “J” для подключения камина к системам водоснабжения. Длина трубы поставляется в соответствии с запросом.

Внимание! Соединительные трубки должны проходить свободно, без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить, чтобы их нельзя было повредить или случайно выдернуть из соединений.

Порядок подключения к системе водоснабжения напрямую

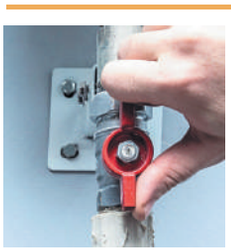

- Перекройте магистраль холодной воды (к которой планируется подключение) и сбросьте давление в системе (например, открыв смеситель)

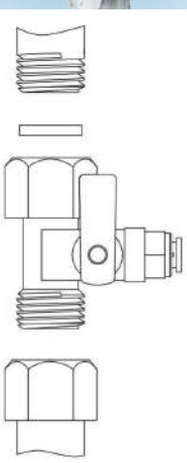

- Между водопроводом холодной воды и гибкой подводкой полиуретановой трубки камина установите узел подключения с шаровым краном (соединительный элемент, отвечающий за регулировку и перекрытие напора воды)

- Отрежьте необходимую длину полиуретановой трубки и промойте её перед подсоединением

Внимание! Узел подключения в комплект поставки не входит





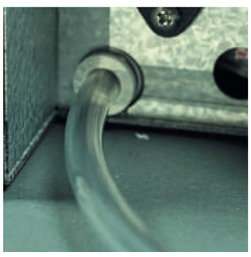

- Вставьте полиуретановую трубку в быстросъёмный PUSH коннектор узла подключения до упора. - Другой конец полиуретановой трубки вставьте в быстросъёмный PUSH коннектор камина

- Откройте магистраль холодной воды, убедитесь,что все соединения герметичны

Внимание! Трубки, смоченные водой, вставляются до упора на глубину не менее 10 мм. Проверьте прочность закрепления трубки, при усилии 8–9 кгс трубка не должна вытаскиваться

Порядок подключения камина после системы фильтрации

При использовании обратноосмотической системы фильтрации, подключение камина происходит путем врезания PUSH коннектора ("тройника") в трубку с чистой водой идущую от фильтра к крану чистой воды.

Внимание! При использовании дополнительных картриджей минерализации воды- подключение коннектора осуществлять перед ними!

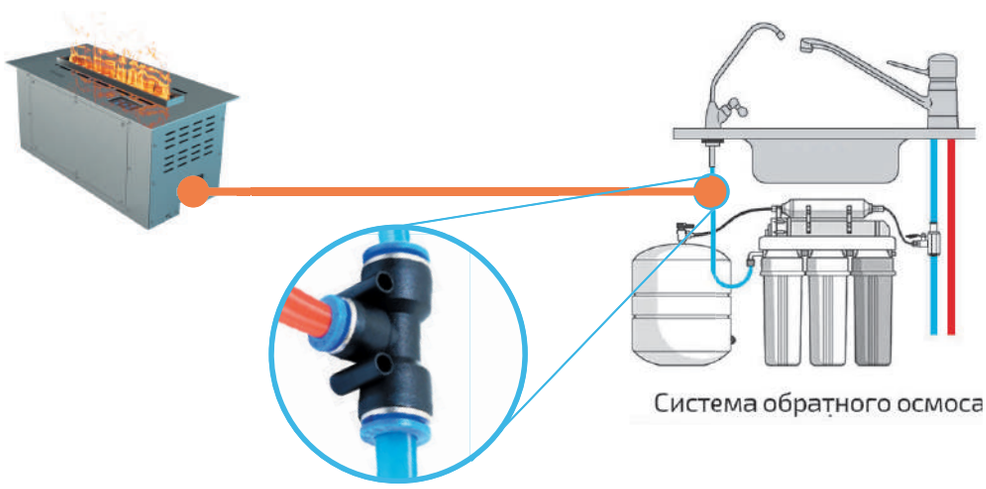

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление паровым камином Airtone VEPO может осуществляться с помощью сенсорной панели, расположенной на верхней части камина, пультом дистанционного управления (далее - пульт ДУ) и через систему «Умный дом» (более подробно о подключении камина можно ознакомиться в разделе - Подключение к системам "Умный дом")



СХЕМА ПАРОВОГО КАМИНА AIRTONE VEPO

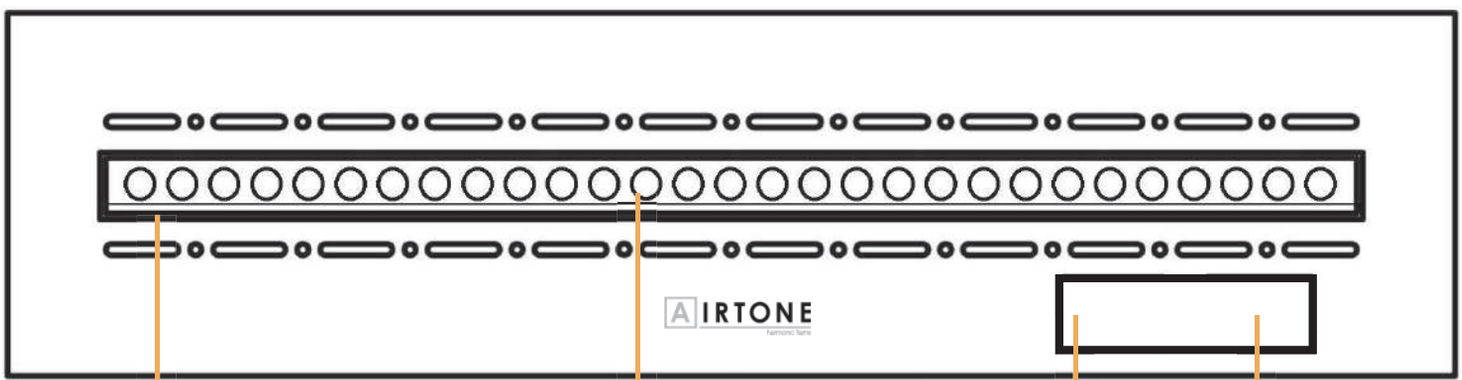

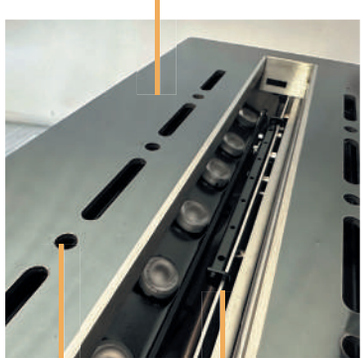





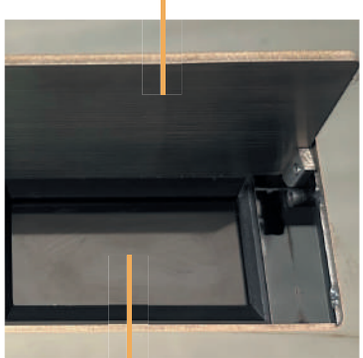

Вентиляционные каналы

Сопло подачи пара

Система LED подсветки

Сопло автоматической откачки воды

Клавиша включения/ выключения питания

Сопло автоматической заправки воды

Многофункциональный сенсорный экран управления

Камин имеет клавишу включения/ выключения питания, расположенную на стенке люка автоматической заправки. Она полностью обесточивает камин, исключая необходимость отключения его от розетки.



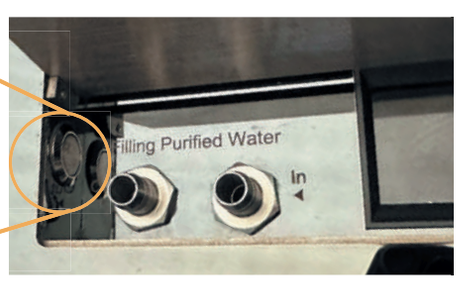

Внимание! Сенсорный экран камина крайне чувствительный электронный модуль и не требует использования усилий при нажатии. Любое нажатие на экран требует лишь кратковременного касания. При длительном воздействии на сенсорный экран его чувствительность может снижаться вплоть до полной потери.

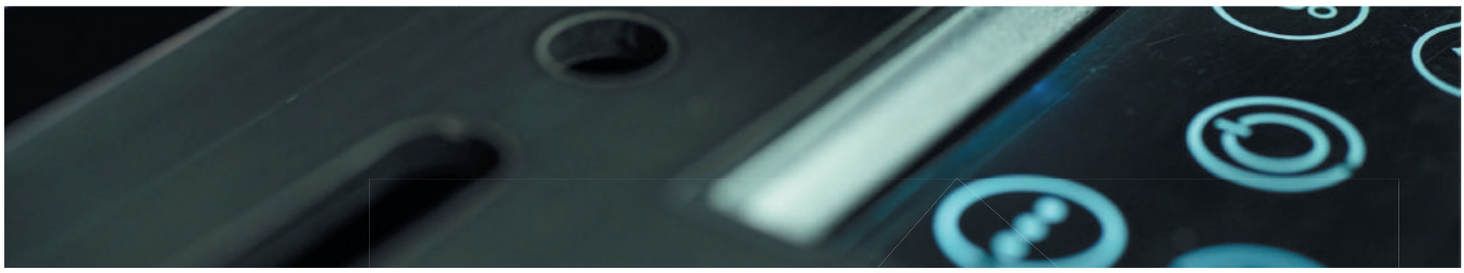

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



Внимание! Чувствительный сенсорный экран не требует усилий для нажатия.

ПУЛЬТ ДУ



	Клавиша включения / выключения	Включение / выключение камина. При включении камина насос автоматически включит заправку если воды в баке нет или не достаточно
	Клавиша включения заправочного насоса	Включение / выключение заправочного насоса
	Клавиша включения эффекта огня / регулировка интенсивности	Включение эффекта огня происходит изначально на минимальный уровень. Дальнейшая регулировка интенсивности осуществляется по кругу 1-2-3
	Клавиша сигнала тревоги	При возникновении нештатной ситуации клавиша моргает и оповещает звуковым сигналом демонстрируя код ошибки.
	Блокировка от детей	Включение / отключение блокировки от нажатия детьми. Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд.
	Мультифункциональная клавиша	Нажмите и удерживайте более 12 секунд для откачки воды из камина. Для остановки – нажмите любую клавишу. Откачивать только при выключенном паре
	Включение/выключение звука потрескивая дров	Звук автоматически включается при включении пламени

Пульт ДУ работает на радиочастоте и для управления нет необходимости направлять его в сторону камина. Дальность действия пульта зависит от множества факторов таких как: уровень заряда батареи, препятствий на пути распространения волн, а также помех, вызванных сторонними устройствами, использующие схожие радиочастоты.
Для достижения максимальной дальности работы рекомендуется использовать элементы питания известных производителей.



В целях экономии заряда элементов питания информационный экран пульта переходит в режим ожидания при его неиспользовании в течение нескольких секунд. Для активации информационного экрана и пульта управления нажмите на любую клавишу один раз.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ В ПУЛЬТ ДУ:



Пульт дистанционного управления работает от 2-х одиночных не перезаряжаемых литиевых элемента питания напряжением 12 вольт серии - A23 или его аналоги.

- Мягко нажмите и скользящим движением снимите крышку на задней стороне пульта ДУ
- Установите батарейки согласно схеме внутри отсека
- Убедитесь, что металлические контакт прижаты с торца батареек
- Закройте крышку в обратном порядке.

Для обеспечения безопасной работы соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в правильной полярности;
- Используйте батарейки перечисленных выше типов;
- Избегайте контакта пульта ДУ с водой или жидкостью;
- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию тепла и влаги;
- Не роняйте пульт дистанционного управления;
- При использовании батарейки другого типа существует риск воспламенения;
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с нормами вашей страны.

ЗАПРАВКА / ОТКАЧКА ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

В паровых каминах Airtone Vepo реализована автоматическая заправка дистиллированной воды во внутренний бак. Автоматическая система заправки воды недоступна при подключении камина к водопроводу.
Внимание! Заправка камина осуществляется только после правильной установки топки в специально подготовленную нишу.

Автоматическая заправка



Откройте люк заправочного отсека

Для открытия люка необходимо нажать на его дальнюю часть

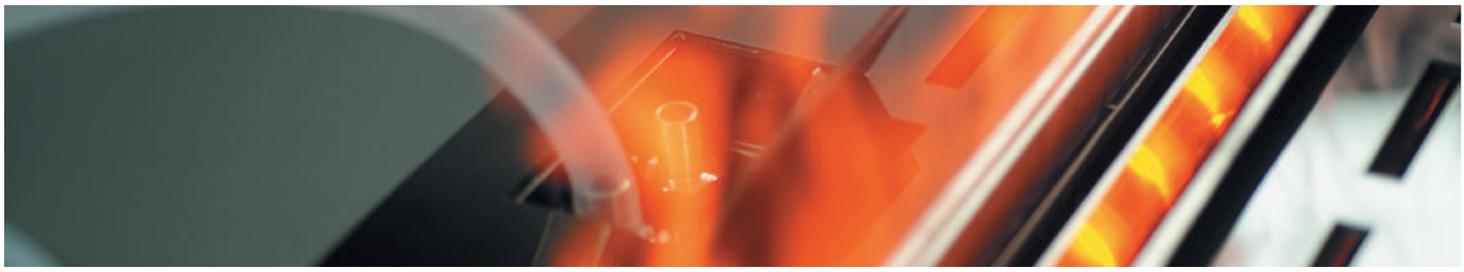



Свободный конец заправочного шланга "F" оденьте на сопло автоматической заправки воды (расположено СПРАВА. Маркировка - "IN")

Внимание! Используйте только оригинальный и чистый заправочный шланг



Другой конец заправочного шланга с фильтрующей насадкой поместите в емкость с дистиллированной водой

Внимание! Убедитесь, что заправочный шланг не имеет перегибов, повреждений и не зажат

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Расположите емкость с дистиллированной водой выше камина для облегчения работы насоса и ускорения заправки.

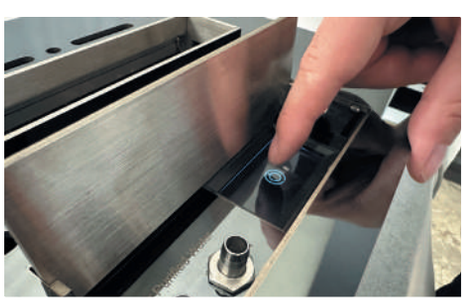

Включите камин используя любой удобный способ управления

Внимание! При отсутствии воды в баке камина или его недостаточном уровне система управления автоматически включит насос заправки



Нажмите клавишу включения заправочного насоса. Камин будет заправляться по умолчанию до максимального значения.

Внимание! Во время заправки не оставляйте камин без присмотра!

При достижении максимального уровня в баке - заправка воды прекратится. Возможна заправка камина на меньший от предельного объем. Для этого необходимо вручную отключить топливную помпу нажав на клавишу включения еще раз.
Внимание! Топливный насос заблокирован от отключения до достижения минимального уровня воды в баках.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Прежде чем отключить топливный насос поднимите заправочный шланг, находящийся в емкости с водой, выше уровня жидкости. Тем самым помпа опустошит шланг от находящейся в ней воды и это обезопасит вас от случайного пролива при отсоединении.

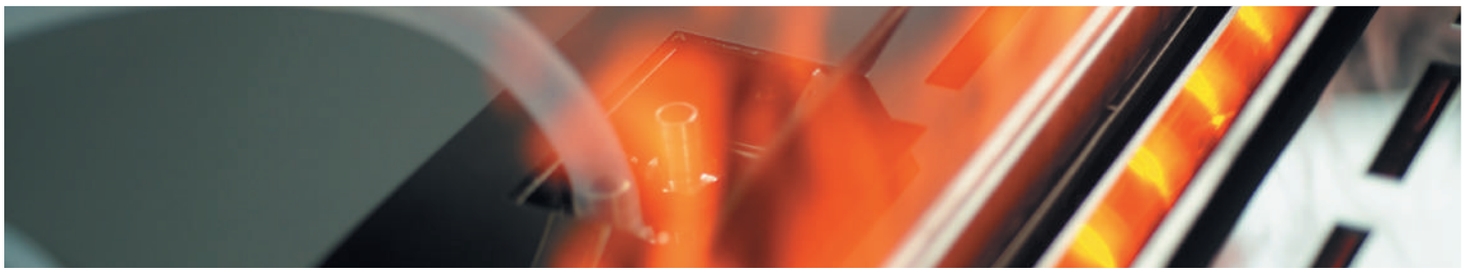



После завершения заправки дистиллированной водой отсоедините топливный шланг от разъема заправочной системы

Внимание! Удалите возможные капли воды с помощью мягкой тряпки.



Закройте заправочный отсек камина

Внимание! Убедитесь в отсутствии следов топлива на верхней панели камина.

Внимание! Категорически запрещается перемещать заправленный водой камин!

Паровые камины Airtone Vepo оснащены автоматической системой откачки воды из внутреннего бака. Опустошение внутреннего бака необходимо при длительном перерыве в эксплуатации камина (свыше 7 дней). Также при необходимости его демонтажа из ниши, транспортировки и сервисному обслуживанию.

Внимание! Заранее подготовьте пустую емкость достаточного объема для слива воды из камина.

Автоматическая откачка



Откройте люк заправочного отсека

Для открытия люка необходимо нажать на его дальнюю часть



Свободный конец заправочного шланга "F" оденьте на сопло автоматической откачки воды (расположено СЛЕВА. Маркировка - "OUT")

Внимание! Используйте только оригинальный заправочный шланг

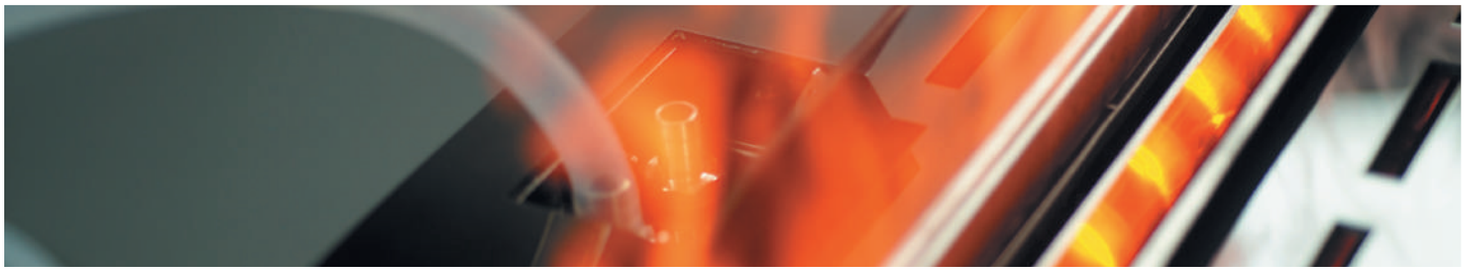



Другой конец заправочного шланга с фильтрующим элементом поместите в пустую подготовленную емкость достаточного объема

Внимание! Убедитесь, что заправочный шланг не имеет перегибов, повреждений и не зажат



Нажмите и удерживайте "Мультифункциональную клавишу" в течении 12-ти секунд на сенсорном экране. Насос откачки запустится

Внимание! Убедитесь, что заправочный шланг не имеет перегибов, повреждений и не зажат

Процесс откачки воды из камина длится в среднем 0,5 - 5 минут в зависимости от оставшегося объема воды в баке, емкости самого бака, а так же расположению подготовленной емкости для слива воды. Прекратить откачку воды можно убедившись в том, что насос продолжительное время не подает воду через шланг.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Расположите подготовленную пустую емкость ниже уровня камина для облегчения работы насоса и ускорения процесса откачки воды.



Для остановки откачки воды из камина нажмите на любую клавишу.

Внимание! Убедитесь, что насос откачал большую часть воды



После завершения откачки воды отсоедините шланг от разъема заправочной системы и закройте заправочный отсек камина

Внимание! Удалите возможные капли воды с помощью мягкой тряпки.

Камин готов к длительному простою или дальнейшему демонтажу из подготовленной ниши.

Для осуществления окончательного слива воды из баков необходимо воспользоваться системой ручного слива воды (смотри схему камина).

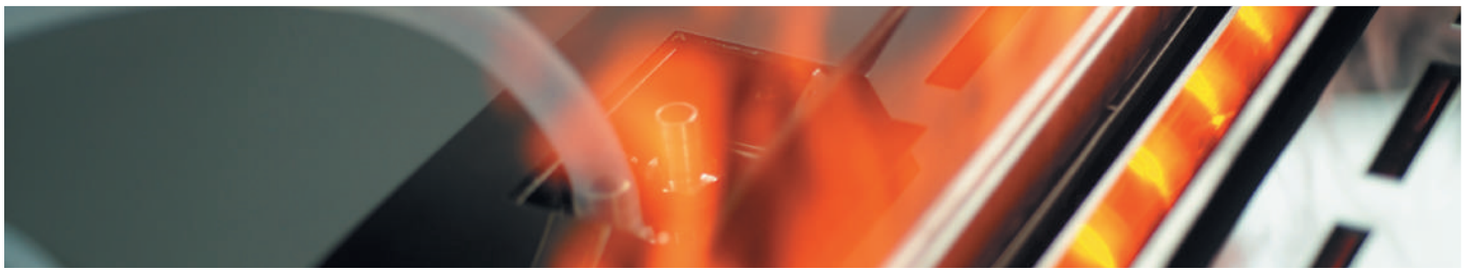

ВКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА



Включите камин, используя любой удобный способ управления (пульт ДУ / сенсорный экран управления)

Нажмите на клавишу включения эффекта огня.

Внимание! При отсутствии воды в баке камина или его недостаточном уровне система управления автоматически включит насос заправки



Система управления включит световую подсветку и приступит к запуску испарителей.

Внимание! При первом запуске камина в комплектации с RGB лампами подсветка будет мигать разными цветами, информируя о необходимости подключения мобильного приложения (см. следующий раздел)



Запуск эффекта огня произойдет через 30-40 секунд после включения.
Дальнейшая стабилизация эффекта огня происходит в течении 2-х минут

ПОДКЛЮЧЕНИИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

В паровых каминах Airtone Vepo реализована возможность изменения цвета подсветки пара с помощью мобильного приложения.

Внимание! При первом запуске камина световая подсветка пара будет мигать разными цветами, информируя о необходимости подключения мобильного приложения.

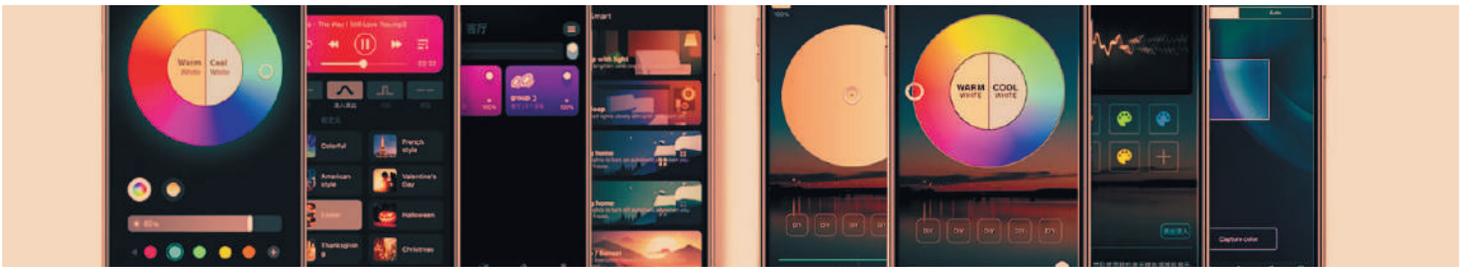

Первое подключение

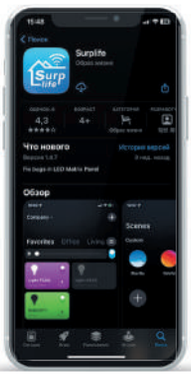

Скачайте мобильное приложение «Surplife» наведя камеру мобильного телефона на QR код либо воспользовавшись поиском в магазине приложений вашего телефона

Google Play



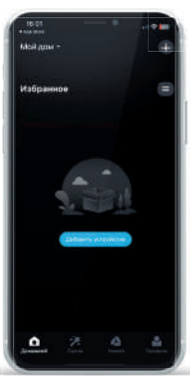

Запустите приложение, согласитесь на использование соединения Bluetooth и геопозиции

1. Вы можете зарегистрироваться через свою электронную почту
2. Вы можете сразу войти в приложение, если регистрировались ранее
3. Вы можете войти в приложении БЕЗ регистрации





Далее вы попадаете на главный экран приложения

Нажав на клавишу «+» в правом верхнем углу

Приложение начнет поиск ближайших доступных устройств

Нажмите на устройство. Таким образом вы продолжите установку камина

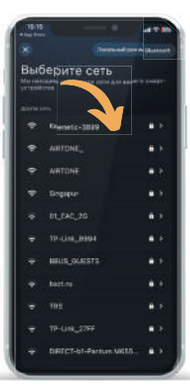



Выберите свою домашнюю сеть WiFi и введите от нее пароль

Новое устройство добавлено!

Придумайте название своего устройства и выберите комнату

Внимание! При повторном открытии приложения подключение к камину произойдет автоматически

При регистрации в приложении вы сможете передать доступ по управлению камина вместе с аккаунтом и управлять цветом через “Алису”

Внимание! Убедитесь, что Wi-Fi и BT вашего телефона включен и вы находитесь в достаточной близости к камину

Внимание! При успешном подключении камина к телефону моргание ламп прекратится и приложение вернется на основной экран, где появится значок устройства

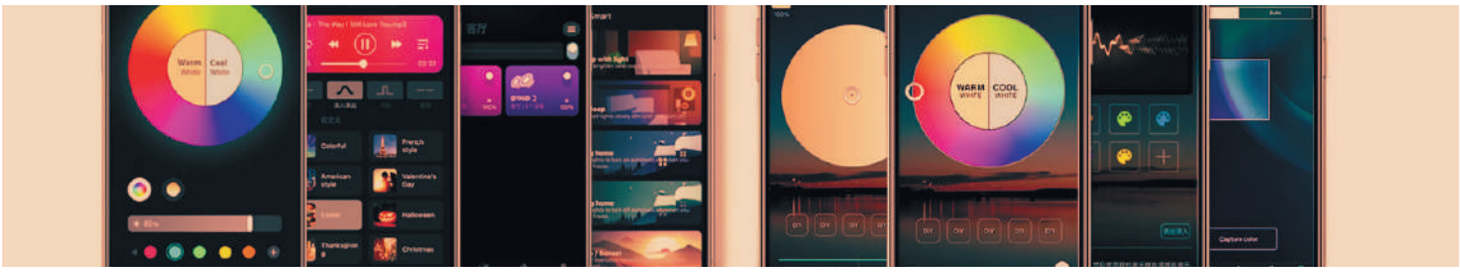

Управление цветом пламени

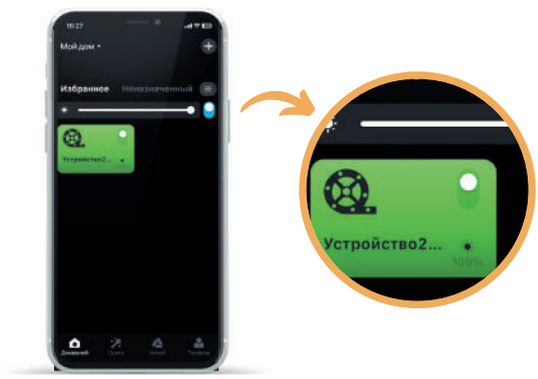

Для дальнейшего управления световой подсветкой камина выберите свое установленное устройство

Внимание! Управление цветом возможно только при работающем камине

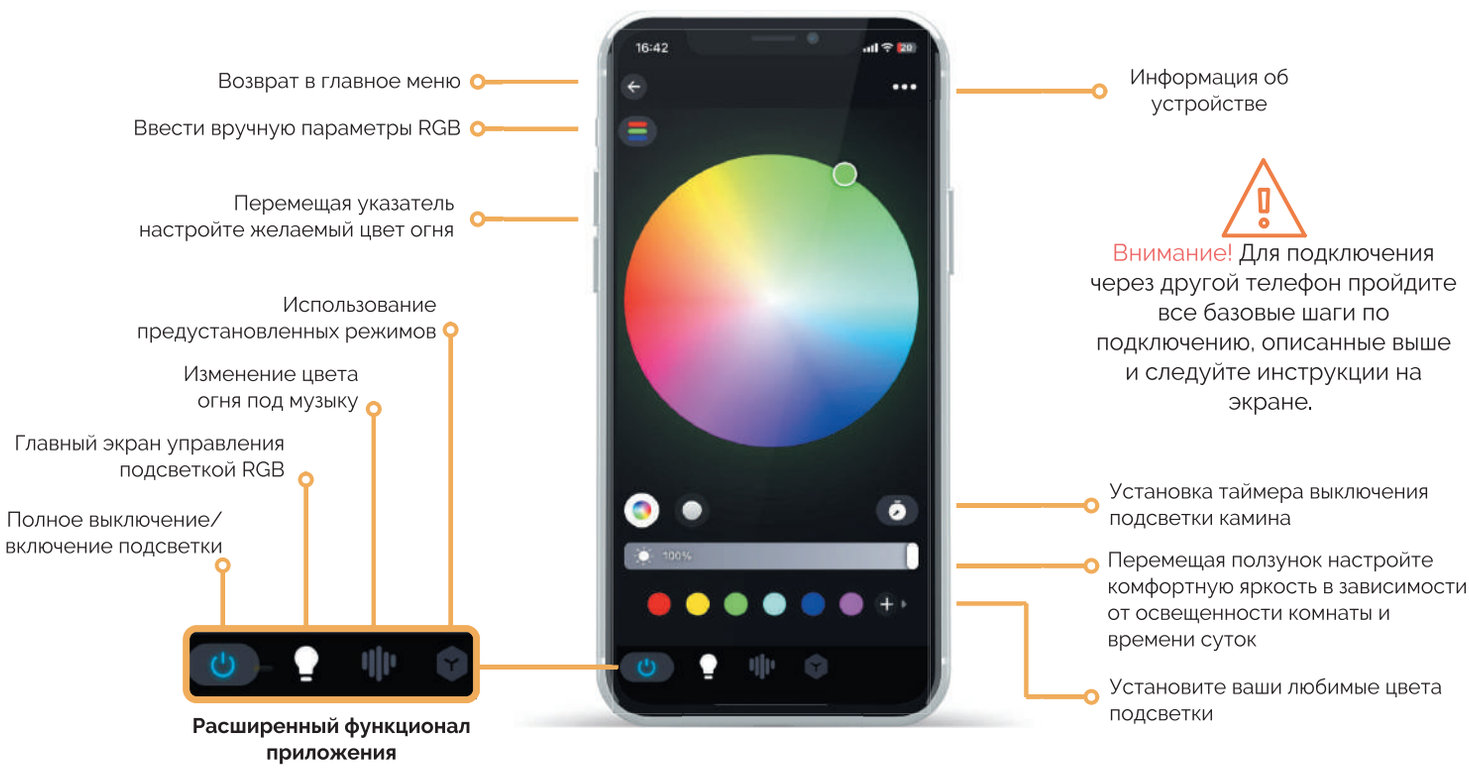

Расширенный функционал приложения

Внимание! Для подключения через другой телефон пройдите все базовые шаги по подключению, описанные выше и следуйте инструкции на экране.

ПОДКЛЮЧЕНИИЕ К ГОЛОСОВОМУ ПОМОЩНИКУ <АЛИСА>

В паровых каминах Airtone Vepo реализована возможность подключения к голосовому помощнику “Алиса” для изменения цвета подсветки пара.

Внимание! Подключение в базовой комплектации камина доступно лишь для управления цветом! Полное управление камином через голосовой помощник доступно лишь опционально.

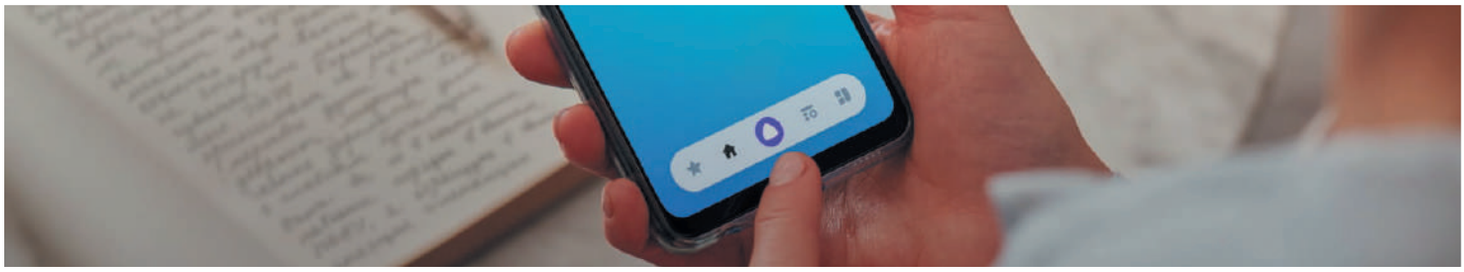

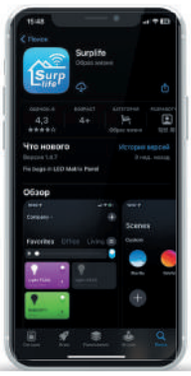

Скачайте мобильное приложение «Умный дом» от Яндекса, запустите его и войдите в свою учетную запись.

Скачивайте приложение Дом с Алисой



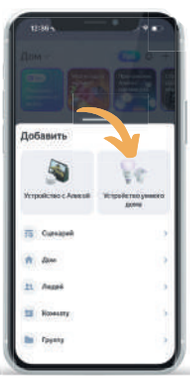

В правой верхней части экрана нажмите на значок “+” для добавления нового устройства. В открывшемся меню выберите “Устройства умного дома”

Внимание! Убедитесь, что Wi-Fi вашего телефона включен и вы находитесь в достаточной близости.



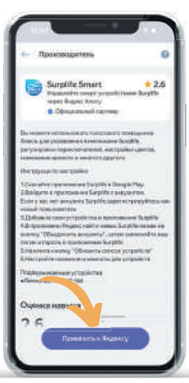



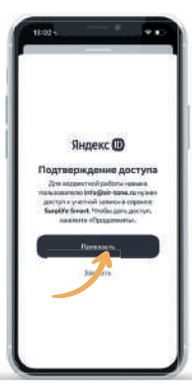

В открывшемся списке устройств найдите приложение “Surplife Smart”. (Для удобства воспользуйтесь поиском)

Далее нажимаем на кнопку “Привязать к Яндексу” и вводим логин и пароль от приложения Surplife. В появившемся окне выбираем “Привязать”

На главном экране приложения отобразится добавленный камин.



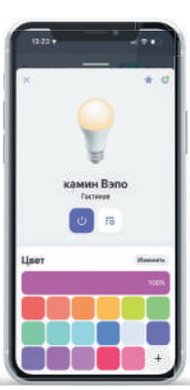

Нажав на значок лампочки первый раз приложение предложит выбрать название камина и его местоположение

Далее откроется меню управления цветом подсветки камина. Наслаждайтесь

Внимание! Подключение камина к Алисе производить при работающей имитации пламени.



РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ И СКОРОСТИ ПЛАМЕНИ

Внимание! Рекомендуется регулировать интенсивность эффекта огня только после прогрева и стабилизации конвекционного подъема пара. В среднем 3-5 минут.



Для регулировки интенсивности эффекта огня используйте любой удобный способ управления (пульт ДУ / сенсорный экран управления / умный дом)

Звуковой сигнал при нажатии дает обратную связь о изменениях

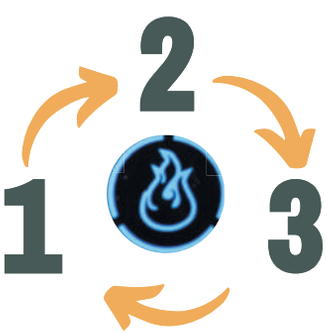

Паровой камин Airtone VEPO имеет 3 интенсивности эффекта огня. Регулировка осуществляется по кругу 1-2-3

Внимание! С увеличением интенсивности работы испарителей увеличивается расход воды и уровень влажности в помещении.

На камине предусмотрена мануальная регулировка скорости подачи пара для более индивидуальной настройки эффекта огня. Данную регулировку рекомендуется производить при первом запуске.

Используя плоскую отвертку отрегулируйте скорость подачи пара вращая регулировочный винт расположенный над штуцерами заправки и откачки в потайном люке.

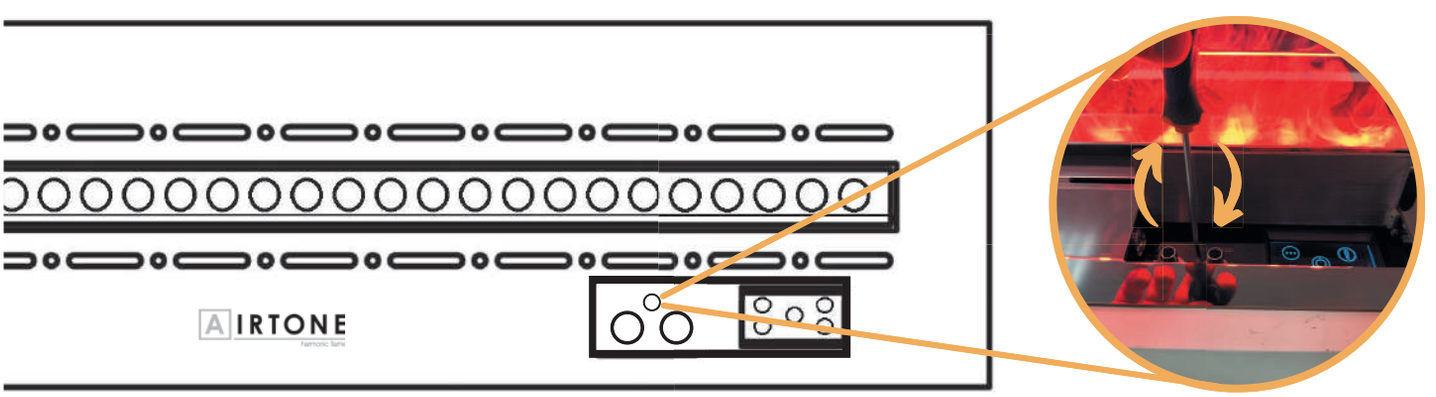



КОДОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В паровых каминах Airtone Vepo реализована интеллектуальная автоматическая система защиты, которая позволяет максимально возможно обезопасить пользователя и предупредить о внештатных ситуациях.

Внимание! Во время срабатывания системы защиты, информация о коде ошибки системы безопасности отображается только на мультифункциональной сенсорной панели камина.



Код ошибки

При обнаружении системой безопасности внештатной ситуации камин начнет издавать звуковые сигналы, на экране отобразится код ошибки, а клавиша "Сигнала тревоги" начнет моргать.

Код	Описание ошибки
E0/E6	Недостаточно воды в испарительном баке
E1	Высокий уровень воды в испарительном баке
E2	Испарительный бак переполнен водой
E3	Высокий уровень воды в топливном баке
E4	Топливный бак переполнен водой
E5	После 5 минут заправки уровень воды не достиг минимального уровня

Внимание! Для отключения звукового оповещения о внештатной ситуации необходимо нажать на клавишу "Сигнал тревоги" и принять меры для устранения внештатной ситуации. После устранения причины возникновения ошибки информационное сообщение с кодом ошибки отключится автоматически.

Внимание! При возникновении нескольких ошибок их номера (коды) будут транслироваться поочередно.

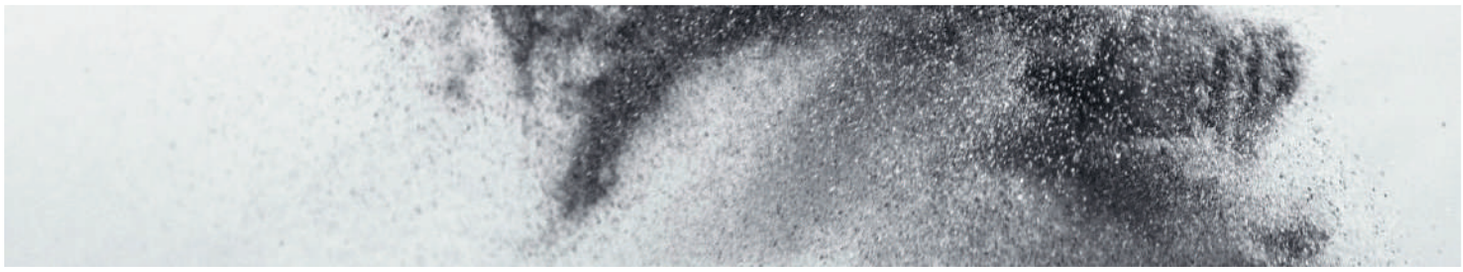

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА

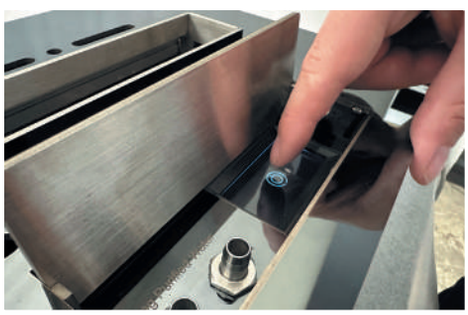

Во время работы камина нажмите на клавишу "Выключения" используя любой удобный способ управления. Световая подсветка камина моментально отключится.

Система вентиляции испарительного бака еще несколько секунд будет принудительно прогонять оставшийся пар наружу

МОДУЛЬ АРОМАТИЗАЦИИ

В паровых каминах Airtone Vepo реализована система ароматизации пространства за счет установки дополнительного модуля, который не взаимодействует с водой, а следовательно нет негативного влияния на работу испарителей.

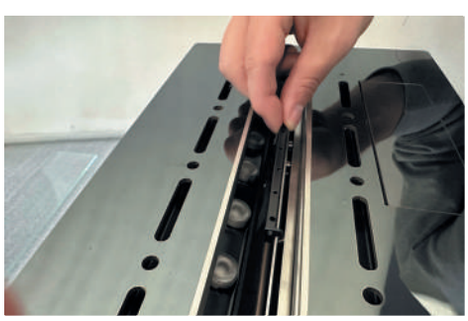

Возьмите модуль ароматизации и установите специальными крюками на сопло камина

Внимание! Не устанавливайте заправленный аромажидкостью модуль в камин в связи с возможным проливом.



Используя тестовый заправочный тюбик залейте в крайние отверстия модуля ароматизации ароматическую жидкость.

Внимание! Не допускайте пролива аромамасла на элементы камина.

Рекомендуем использовать аромамасла только от партнеров компании AIRTONE

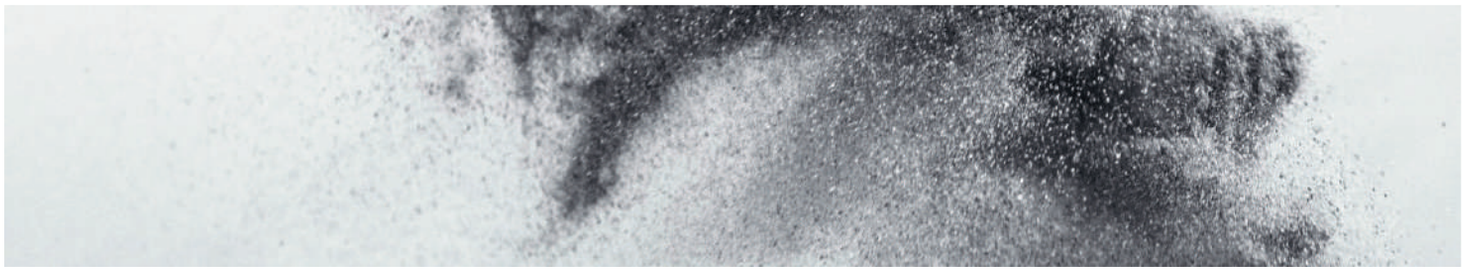

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания устройства на соответствующем эксплуатационном уровне необходимо периодически проводить очистку камина с соблюдением следующих рекомендаций.

Внимание! Прежде чем приступать к очистке камина, убедитесь, что он выключен и отключен от питания.

Для чистки верхней поверхности камина используйте только чистую и мягкую ткань (например из микрофибры). Для удаления пятен рекомендуется воспользоваться не абразивным моющим средством на щелочной или спиртовой основе. Так же допускается использование средств для чистки изделий из нержавеющей стали, а также мыльного раствора (ph - нейтральный).
Чистка световой подсветки может осуществляться только слегка влажной тканью. Не допускается попадание капель воды на элементы системы LED подсветки.

Внимание! После каждой продолжительной работы парового камина необходимо убрать скопившийся конденсат с внутренней стороны желоба возле сопла подачи пара для минимизации налипания частиц пыли.



Производитель не предусмотрел ситуацию, когда может возникнуть необходимость чистить труднодоступные компоненты камина.

Для чистки аромамодуля рекомендуется использовать большое количество проточной воды, а так же спиртовые составы для удаления остатков масла из внутренних полостей модуля.

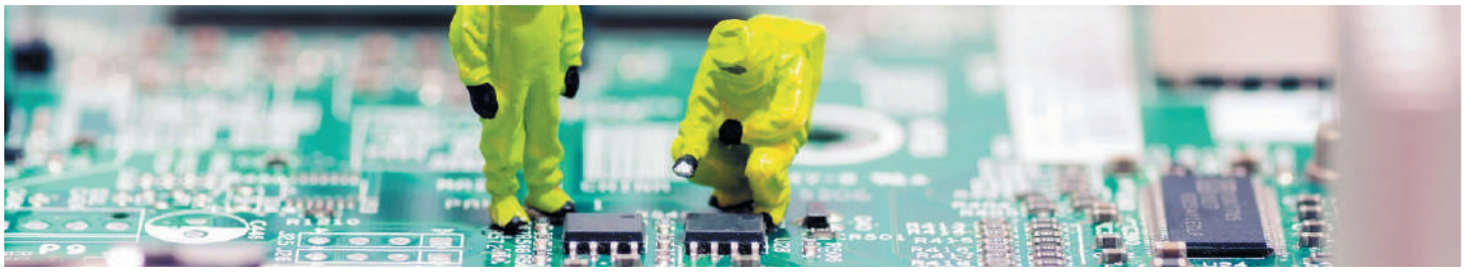

СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении каких-либо технических сложностей с камином или других вопросов, которые требуют разъяснения - обратитесь к ближайшему дилеру или позвоните в центральный офис компании AIRTONE.

После продолжительной эксплуатации камина некоторые элементы постепенно снижаю своют эффективную мощность, но это не отражается на визуальном эффекте огня. Если эффект пламени стал слабый необходимо заменить ультразвуковые испарители.

Ультразвуковые испарители являются расходным материалом, требующим периодическую замену в зависимости от степени износа. Запасные испарители можно приобрести на нашем сайте air-tone.ru

Паровой камин Airtone VEPO требует сервисной чистки внутри испарительного бака в среднем 1 раз в год при условии соблюдения правил эксплуатации и использовании дистиллированной воды.

Гарантийный срок для данного устройства определен в гарантийном талоне. Более подробно с гарантийными обязательствами можно ознакомиться на сайте
www.air-tone.ru в разделе гарантия

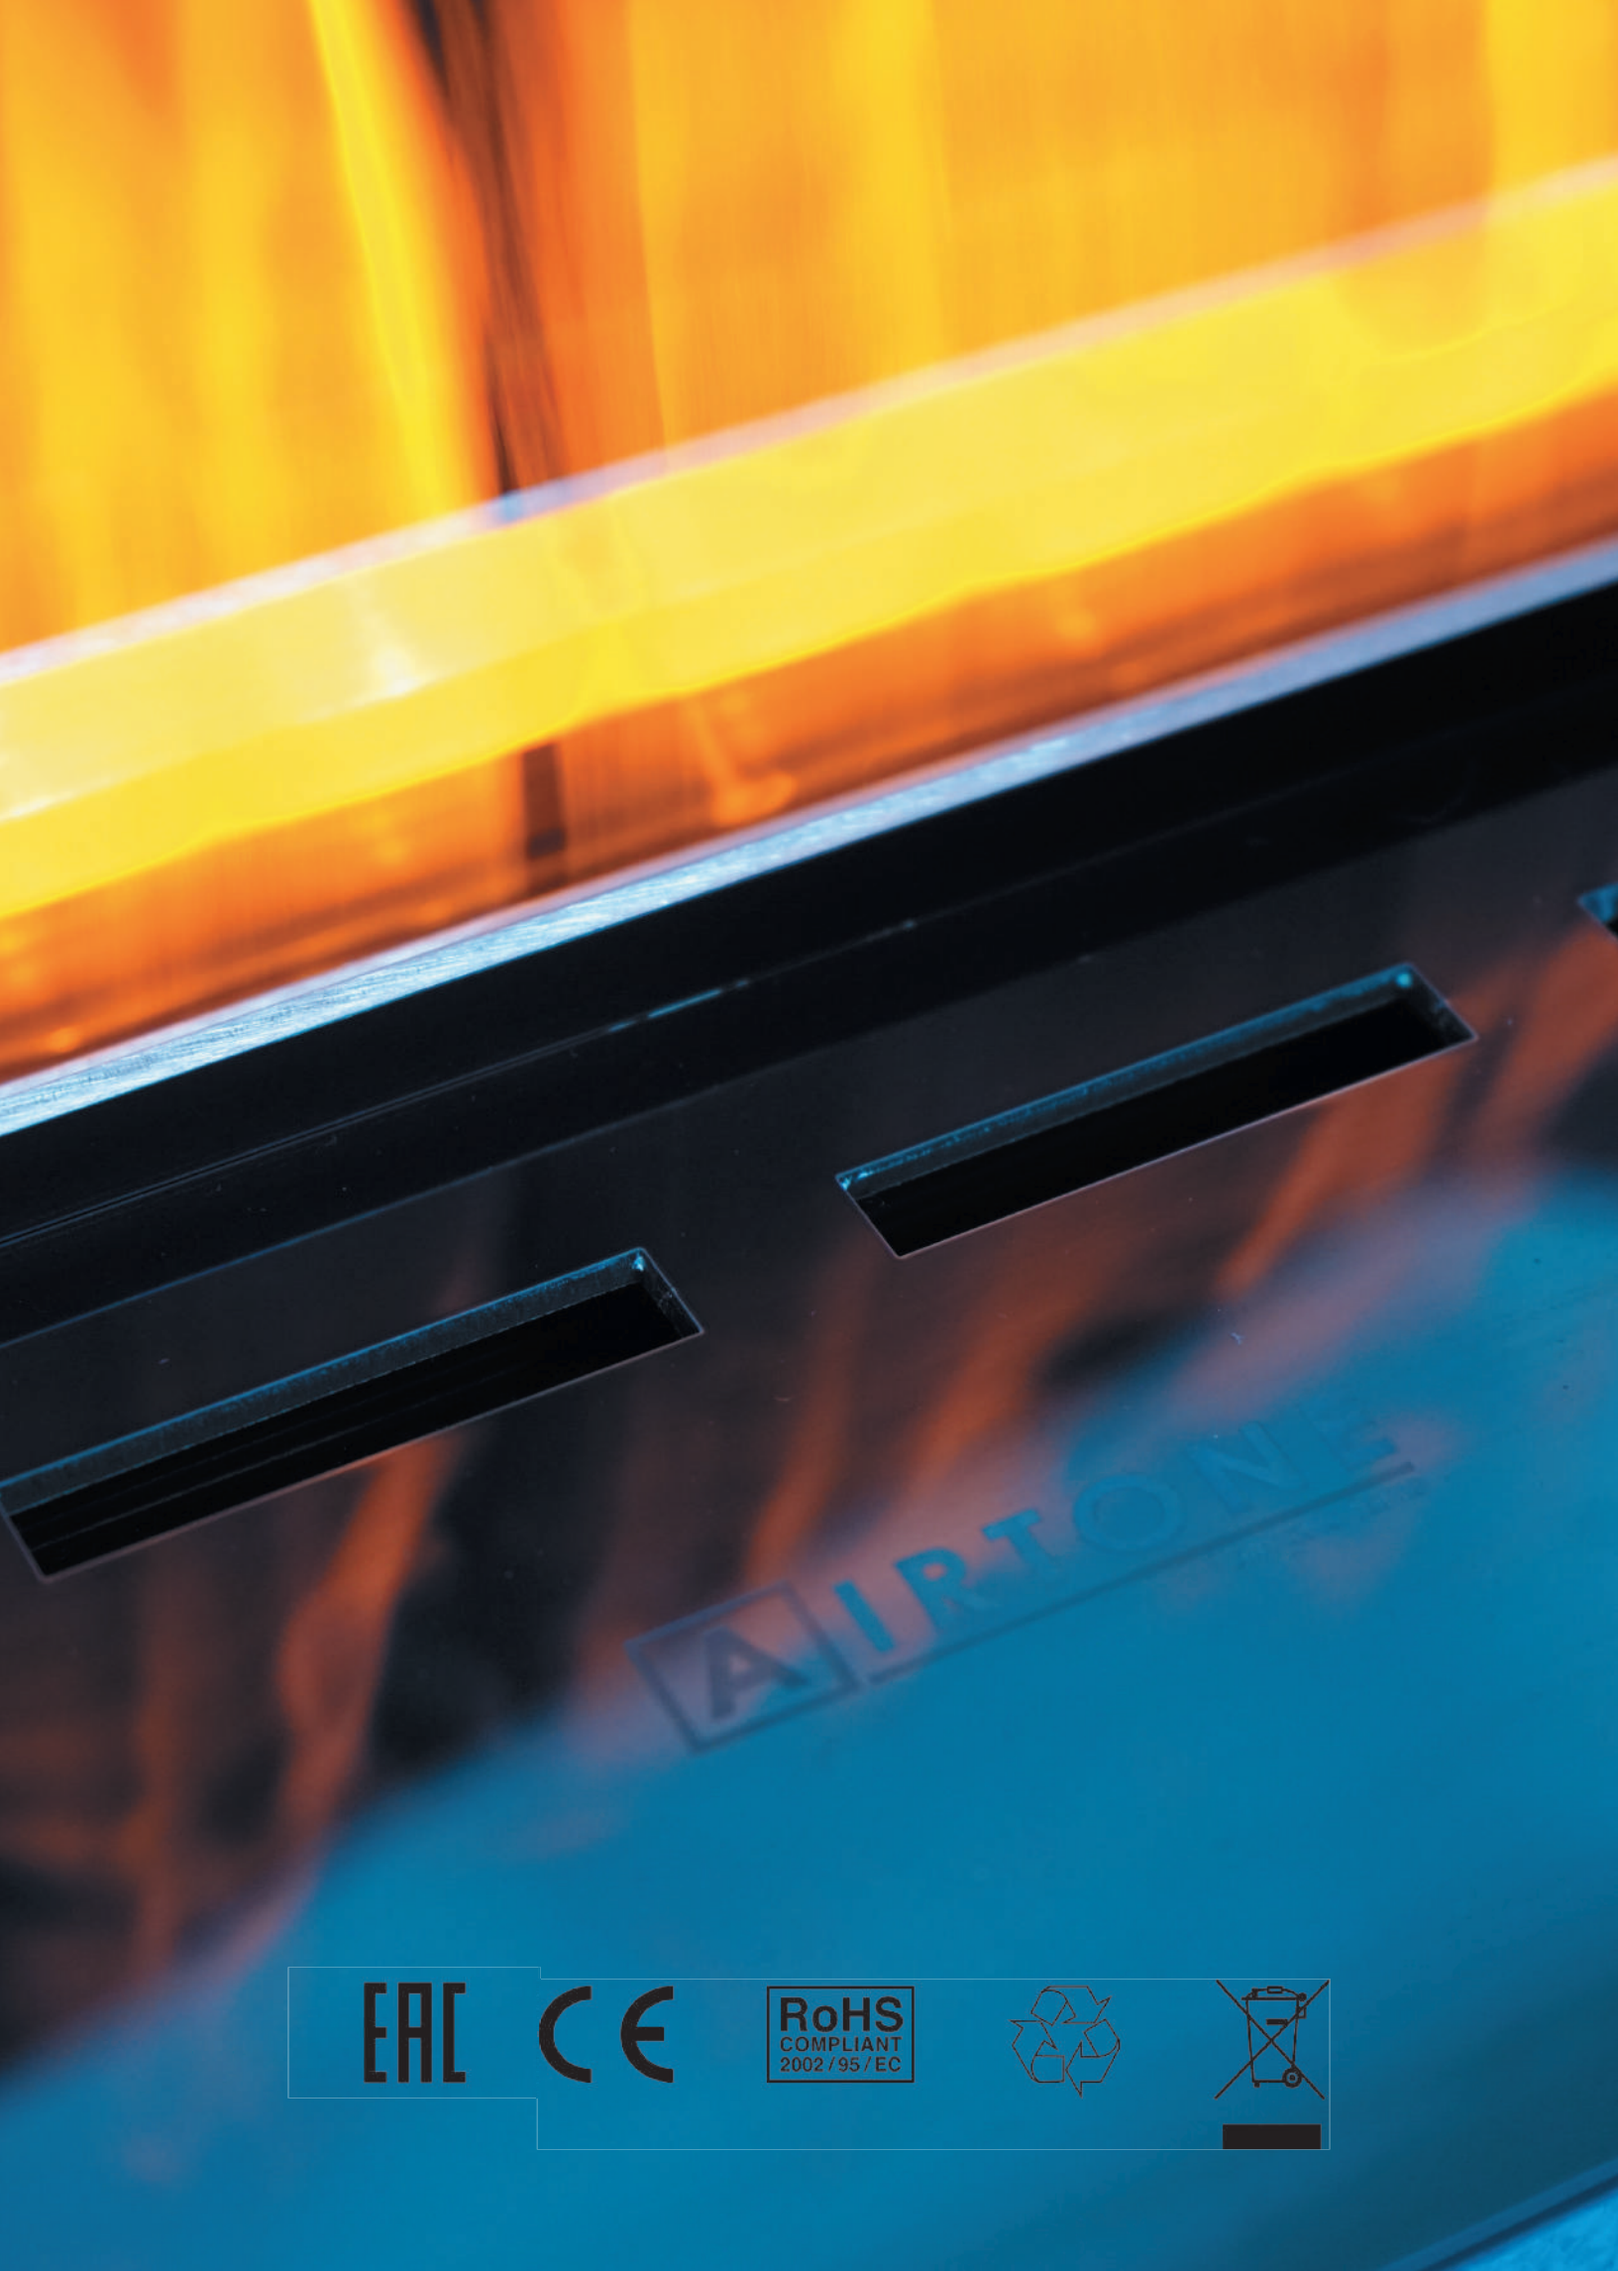
AIRTONE
RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

info@air-tone.ru

air-tone.ru

+7(499) 444-20-46

@fireplace.airtone