Poêle à bois ELTON

Référence P912744

Poêle ELTON


Référence: ***P912744***

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent, suivant EN 13240 :

Puissance nominale	12 kW
Rendement	75 %
Taux de CO%	0.09 %
Classement Flamme verte	★★★★★★★
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O_2	30 mg/Nm^3
T° fumées	348 °C
Combustible recommandé	Bois / bûches de 33 cm *longueur maxi possible : 80 cm*
Débit massique des fumées	10.7 g/s
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 60 cm Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm.	
Combustion prolongée	8 heures

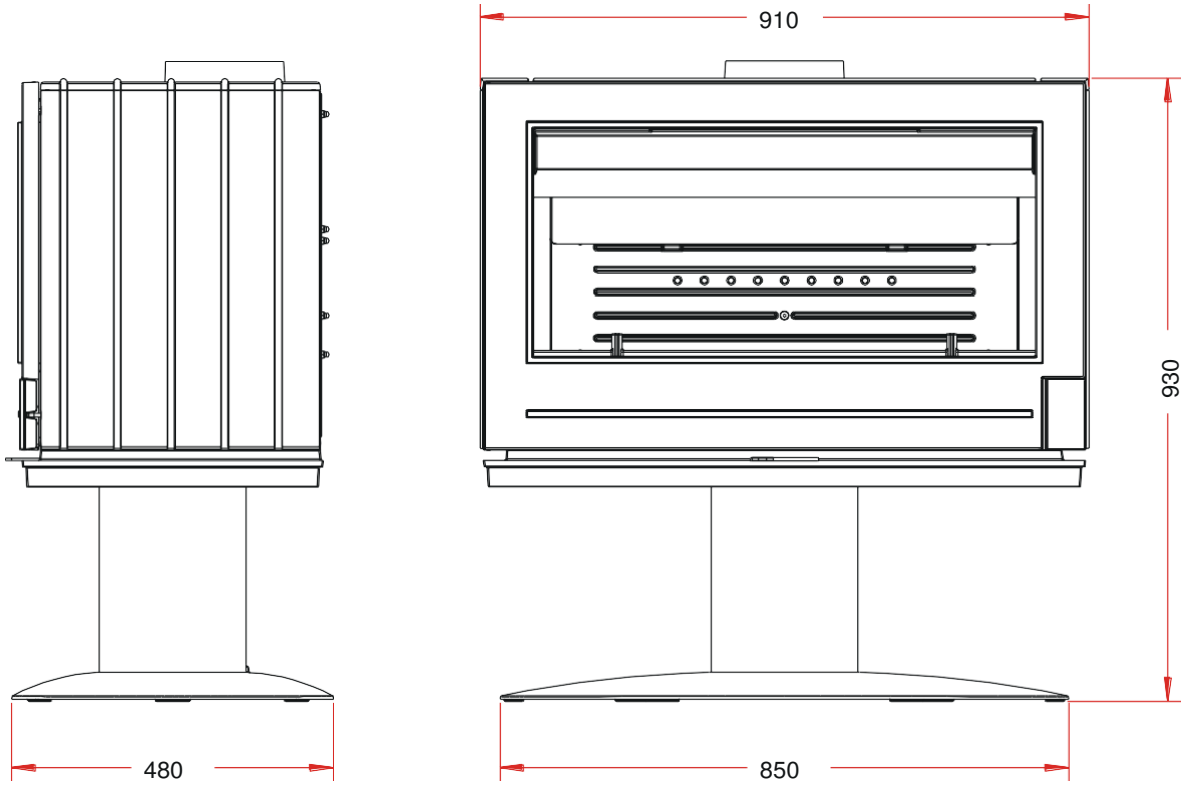

Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	~ 210 kg		
Chambre de combustion	Avec système de post combustion		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le fond ou le dessus de l'appareil	diamètre 180 mm		
Encombrement	h **956** mm	lg **910** mm	prof **480** mm
Dimensions de la porte	h **550** mm	lg **900** mm	
Dimensions de la vitre	h **356** mm	lg **763** mm	
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier		

Poêle ELTON


Référence: ***P912744***

INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL.

Pour limiter l'échauffement des parois voisines du poêle à 65K (K = degrés Celsius au dessus de la température ambiante), il est nécessaire de respecter les distances minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.

Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 150 mm.

VUE DE DESSUS DE L'INSTALLATION DU POELE

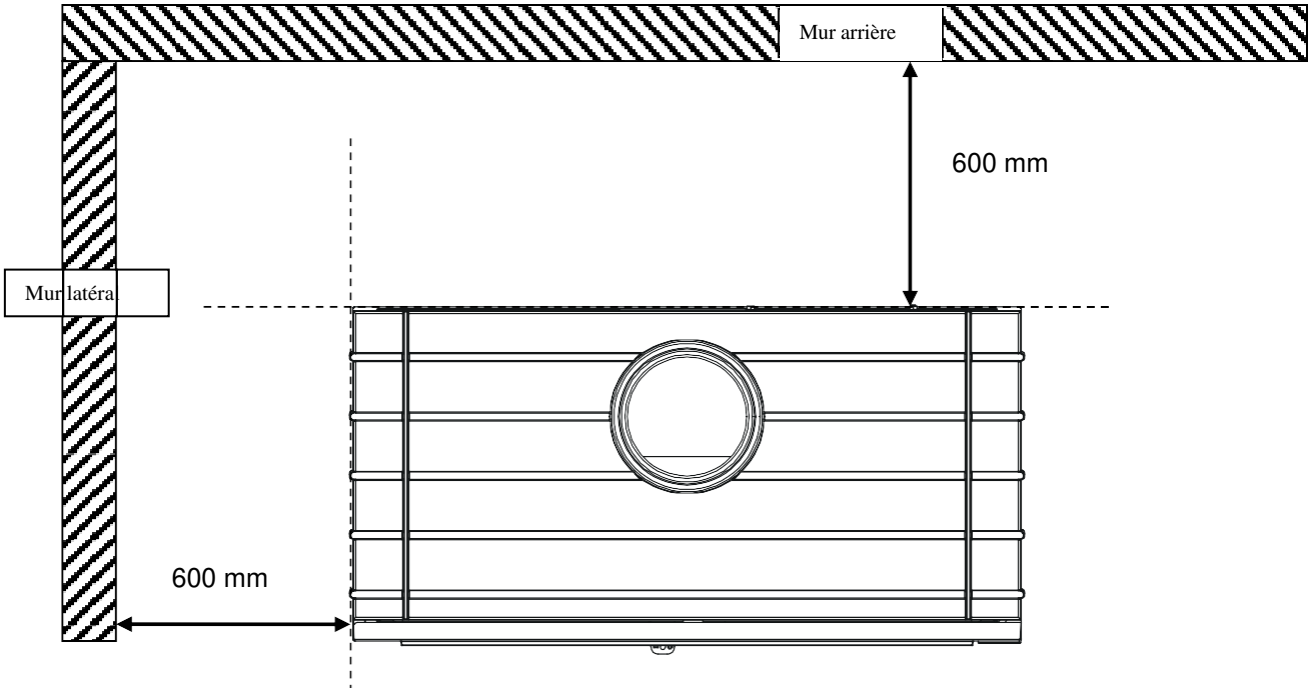

ECO DESIGN 2022

DECLARATION SUIVANT REGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMISSION du 24 avril 2015 et SUIVANT REGLEMENT DELEGUE (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION du 24 avril 2015

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide	
Référence du modèle:	**P912744**
Modèle/désignation:	**Poêle ELTON**
Marque:	**INVICTA**
Fonction de chauffage indirect:	non
Puissance thermique directe:	12,0 kW
Puissance thermique indirecte:	0,0 kW

Combustible:	Combustible de référence:	Autre(s) Combustible(s) admissible(s)	η_s % (*)	Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*)				Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*)			
				P	COG	CO	NO_x	P	COG	CO	NO_x
				mg/Nm^3 (13 % O2)				mg/Nm^3 (13 % O2)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui	non	65	30	70	1125	160	-	-	-	-

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance Thermique			
Puissance thermique nominale:	P_{nom}	12,0	kW
Puissance thermique minimale (indicative):	P_{min}	n.d.	kW

Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale:	$\eta_{th,nom}$	75,0	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif):	$\eta_{th,min}$	n.d.	%

Consommation d'électricité auxiliaire			
A la puissance nominale:	el_{max}	-	kW
A la puissance minimale:	el_{min}	-	kW
En mode veille:	el_{SB}	-	kW

Puissance requise par la veilleuse permanente			
Puissance requise par la veilleuse:	P_{pilot}	n.d.	kW

Type de contrôle de la puissance/de la température de la pièce F(2):	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	0%
Autres options de contrôle F(3):	Non applicable	0%

Classe d'efficacité énergétique:	A
Indice d'efficacité énergétique (IEE):	99


Coordonnées de contact :		Date:	Signataire:	
INVICTA GROUP	Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71		M. Xavier Delaire	
Zone industrielle La Gravette	invicta.fr	02/12/2021	Responsable Laboratoire	Delaire
08350 - DONCHERY | France	contact@invicta-group.fr			

(*) n_s = efficacité énergétique saisonnière, P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

FR

Poêle ELTON

Référence: ***P912744***

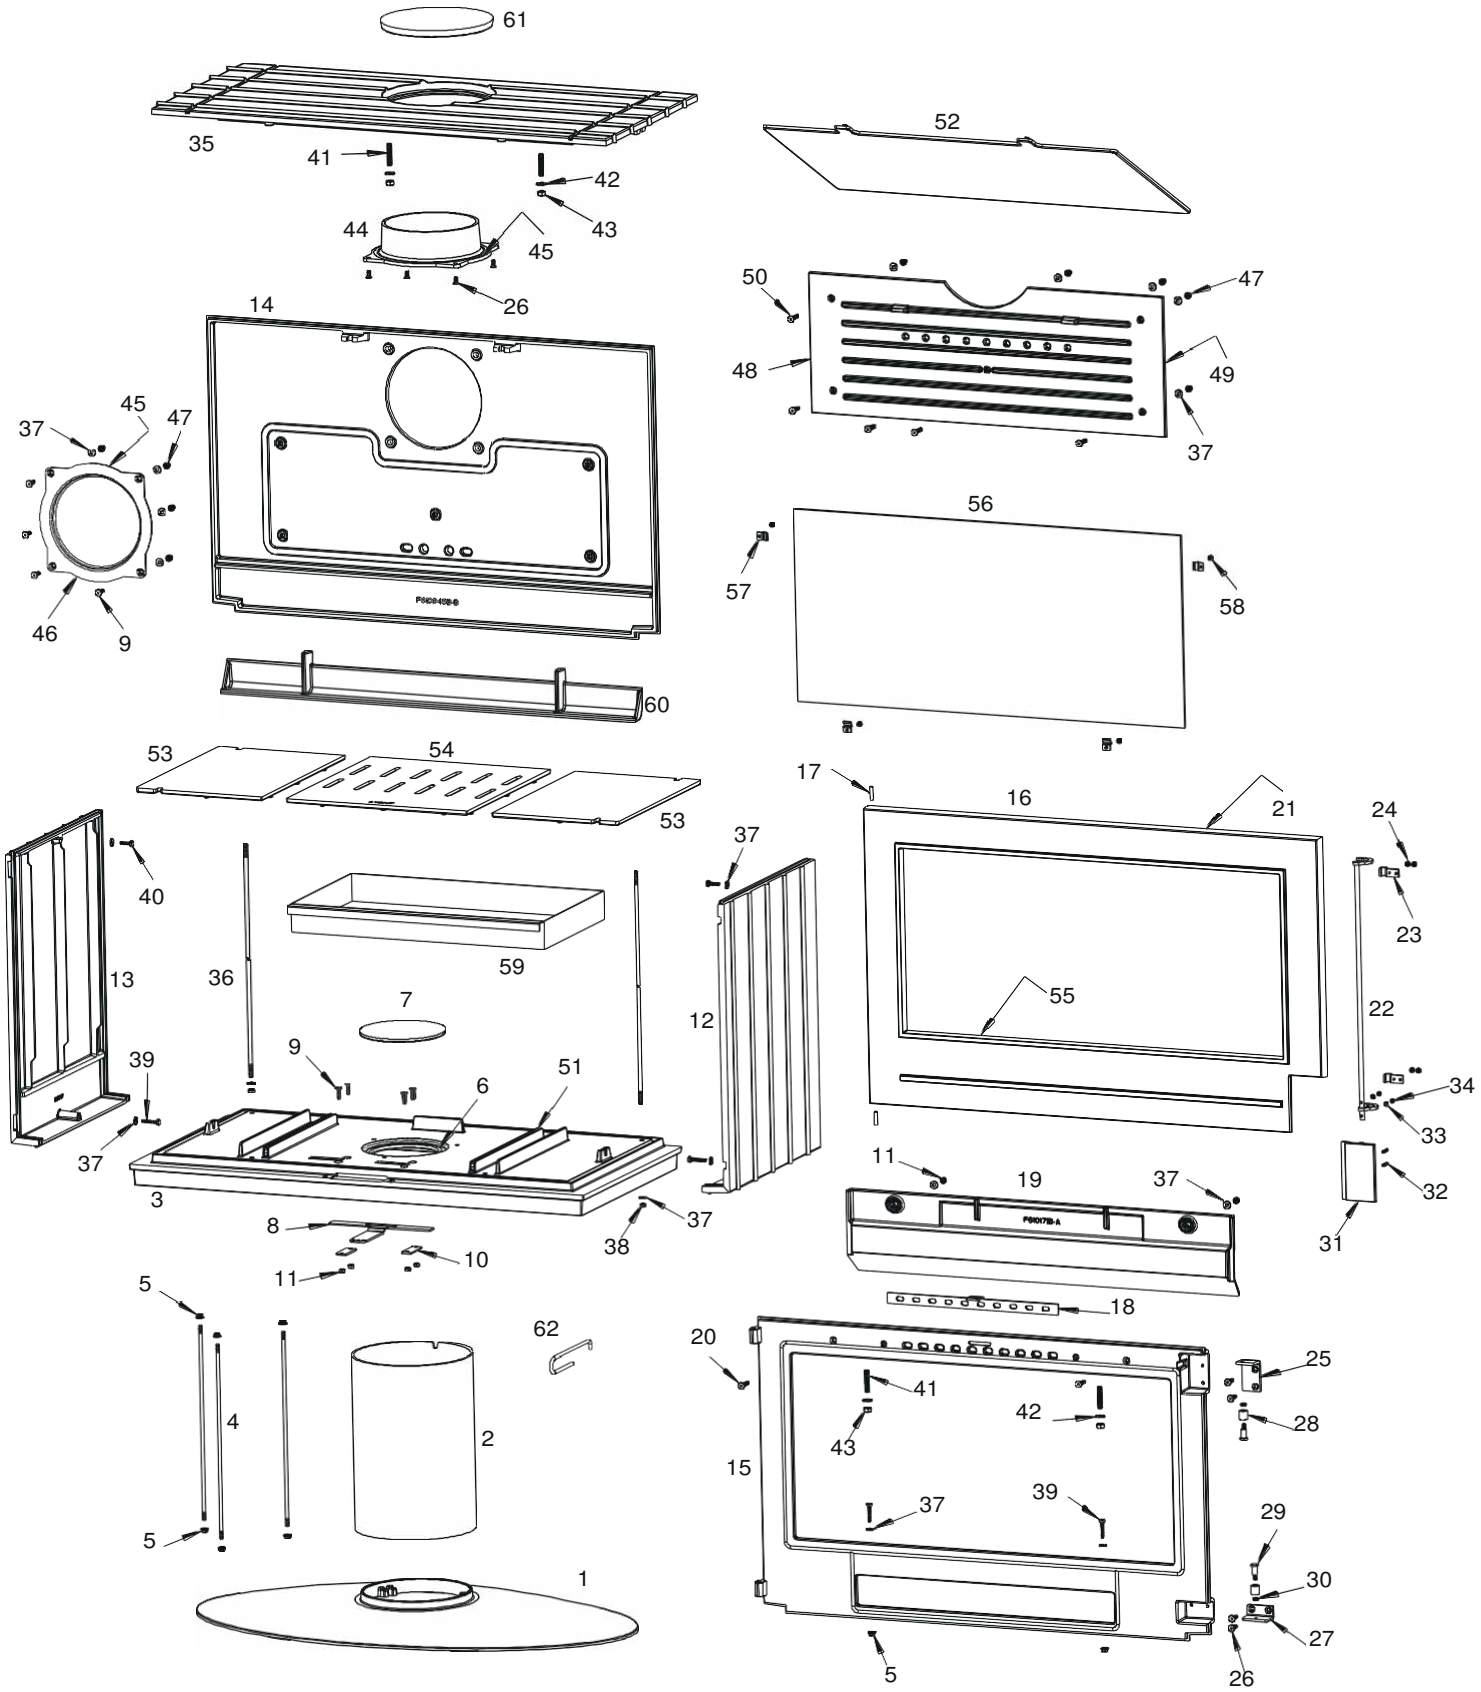

Poêle ELTON

Référence: ***P912744***

Rep	*Nbr*	*Désignation*	*Référence*
1	*1*	*Pied*	***F610591B-A***
2	*1*	*Tube piétement*	***AT610354A***
3	*1*	*Embase*	***F610407B***
4	*3*	*Tirant*	***AS610173A***
5	*8*	*Ecrou à embase de 6*	***AV7220060***
6	*1*	*Joint Ø5 longueur 0.435 mètre*	***AI303005***
7	*1*	*Tampon*	***F610590B***
8	*1*	*Registre de réglage d'air primaire*	***AT610216A***
9	*8*	*Vis tête fraisée de 6x20*	***AV8636200***
10	*2*	*Bride de Registre*	***AT610112A***
11	*6*	*Ecrou de 6*	***AV7100060***
12	*1*	*Côté droit*	***F610844U***
13	*1*	*Côté gauche*	***F610847U***
14	*1*	*Fond*	***F610845B-B***
15	*1*	*Façade*	***F610842U-B***
16	*1*	*Porte*	***F610843U***
17	*2*	*Goupille cannelée Ø6x50*	***AV6306500***
18	*1*	*Registre de réglage d'air secondaire*	***AT610184A***
19	*1*	*Guide d'air*	***F610171B-A***
20	*2*	*Vis tête fraisée de 6x30*	***AV8636300***
21	*1*	*Joint de porte Ø8 longueur 3,06 mètre*	***AI303008***
22	*1*	*Axe de fermeture*	***AS610159A***
23	*2*	*Bride pour axe de fermeture*	***AT610172B***
24	*4*	*Vis tête cylindrique de 4x8*	***AV8644080***
25	*1*	*Equerre d'excentrique haute*	***AT610174A***
26	*8*	*Vis tête fraisée de 6x12*	***AV8636120***
27	*1*	*Equerre d'excentrique basse*	***AT610146A***
28	*2*	*Bague d'excentrique*	***AS610306B***
29	*2*	*Axe excentrique*	***AS610307A***
30	*2*	*Ecrou bas de 6*	***AV7130060***
31	*1*	*Poignée de porte*	***F610854T***
32	*2*	*Vis sans tête de 4x20 Inox*	***AV8704206***
33	*2*	*Rondelle eventail de 4 Inox*	***AV4190046***
34	*2*	*Ecrou bas de 4 Inox*	***AV7130046***
35	*1*	*Dessus*	***F610846U-B***
36	*2*	*Tirant*	***AS610150A***
37	*19*	*Rondelle de 6*	***AV4100060***
38	*2*	*Ecrou de 6 autofreiné*	***AV7040060***
39	*4*	*Vis tête hexagonale de 6x30*	***AV8406300***
40	*2*	*Vis tête hexagonale de 6x20*	***AV8406200***
41	*4*	*Vis sans tête de 8x40*	***AV8708400***
42	*4*	*Rondelle de 8*	***AV4100080***
43	*4*	*Ecrou de 8*	***AV7100080***
44	*1*	*Buse Ø180 mm*	***F610131B***
45	*2*	*Joint Ø5 longueur 0.635 mètre*	***AI303005***
46	*1*	*Tampon*	***F610130B***
47	*9*	*Ecrou borgne de 6*	***AV7140060***
48	*1*	*Taque décor*	***F610850B-B***
49	*1*	*Joint de taque Ø8 longueur 1,838 mètre*	***AI303008***
50	*5*	*Vis tête fraisée de 6x30 Inox*	***AV8636306***
51	*2*	*Joint Ø5 longueur 0.334 mètre*	***AI303005***
52	*1*	*Déflecteur*	***F610172B-A***
53	*2*	*Grille laterale*	***F610173B-A***
54	*1*	*Grille centrale*	***F610174B-A***
55	*1*	*Joint de vitre de7x3 longueur 2.224 mètre*	***AI010080***
56	*1*	*Vitre*	***AX606128A***
57	*4*	*Attache de vitre*	***AS700180A***
58	*4*	*Vis tête cylindrique de 4x6*	***AV8644067***
59	*1*	*Tiroir cendrier*	***AT610101A***
60	*1*	*Chenet*	***F610852B***
61	*1*	*Tampon*	***F610132B-B***
62	*1*	*Crochet d'ouverture de la porte*	***AS800255***

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la **« NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS »** fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6** et **12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme) , 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage :

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environs 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

- **Puissance nominale** :

  Elle est obtenue :
  - avec une charge de bois de 3 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur.
  - avec un tirage de 12Pa
  - charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
  - en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

  Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

  Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution , **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer** , puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

- **Combustion prolongée**


  Elle est obtenue :
  - En triplant la charge de bois de la Puissance nominale (voir ci-dessus), constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
  - avec un tirage de 6 Pa.
  - en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
  - en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.

  Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement.

<u>Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée)</u>, s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :
<u>Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois</u>, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =
BON
Appareil « chaud et propre »

Combustion sans flammes =
MAUVAIS
Appareil « froid et sale »

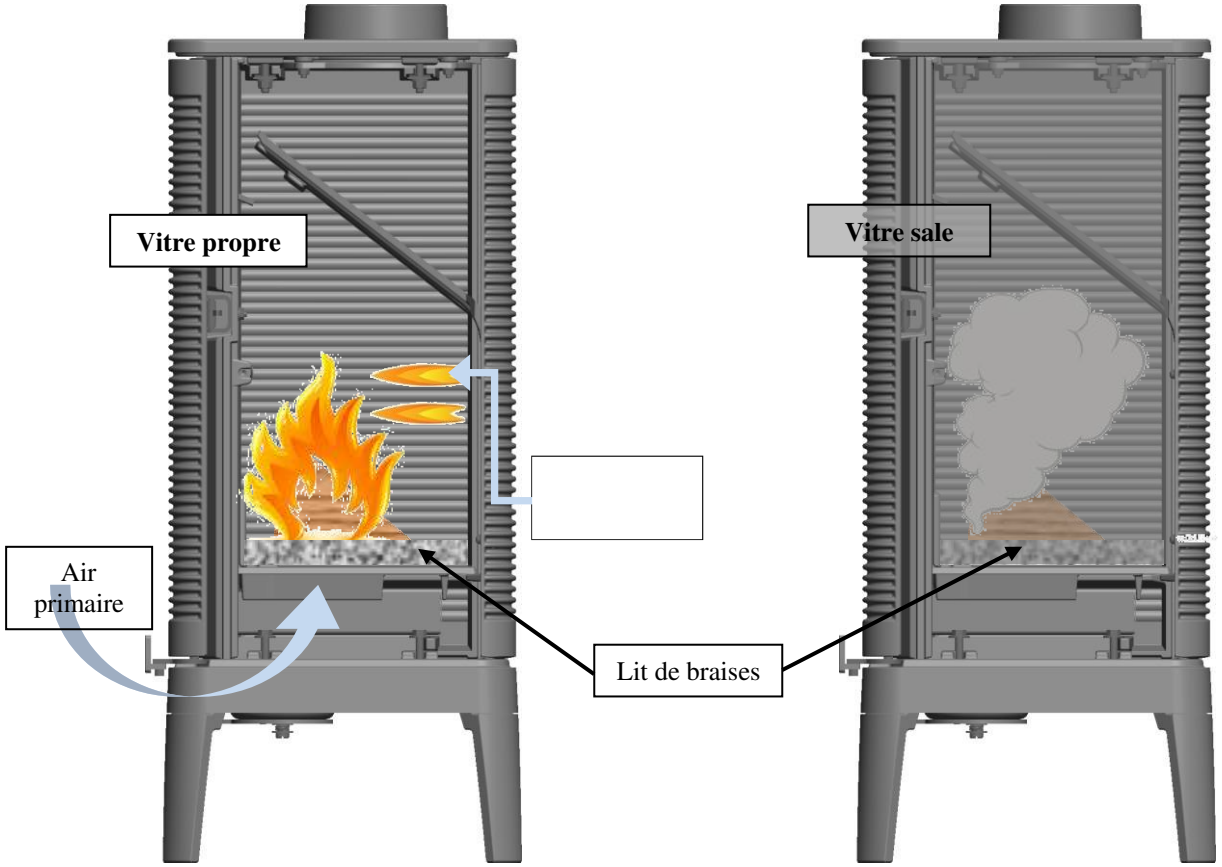

Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.


- **<u>Registre de réglage d'allure</u>** : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » (registre ouvert de 30%) et « Combustion prolongée » (registre fermé).

- **<u>Registre d'allumage</u>** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la <u>position « Puissance nominale »</u> permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.

- **<u>Registre d'air secondaire</u>** : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de réglage de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont plus ou moins élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

Montage du déflecteur


Le déflecteur doit être obligatoirement mis en place avant la mise en service du poêle.

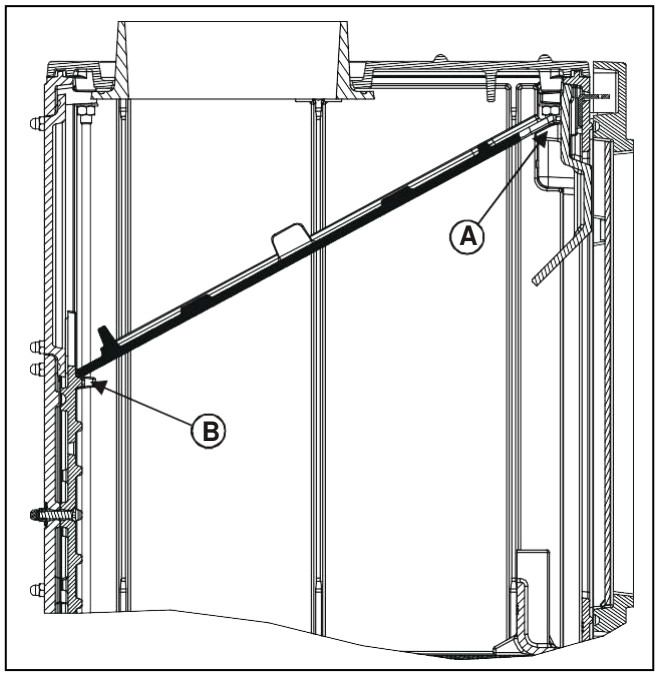

Couper le lien qui maintien le déflecteur à la grille.
Monter le déflecteur verticalement et le poser sur le bossage **A.**
Incliner le déflecteur vers le fond de l'appareil et le laisser redescendre jusqu'à le placer sur le bossage **B**.

Changement de l'orientation de la buse

L'orientation de la buse est en position verticale en sortie d'usine, passage en position horizontale:

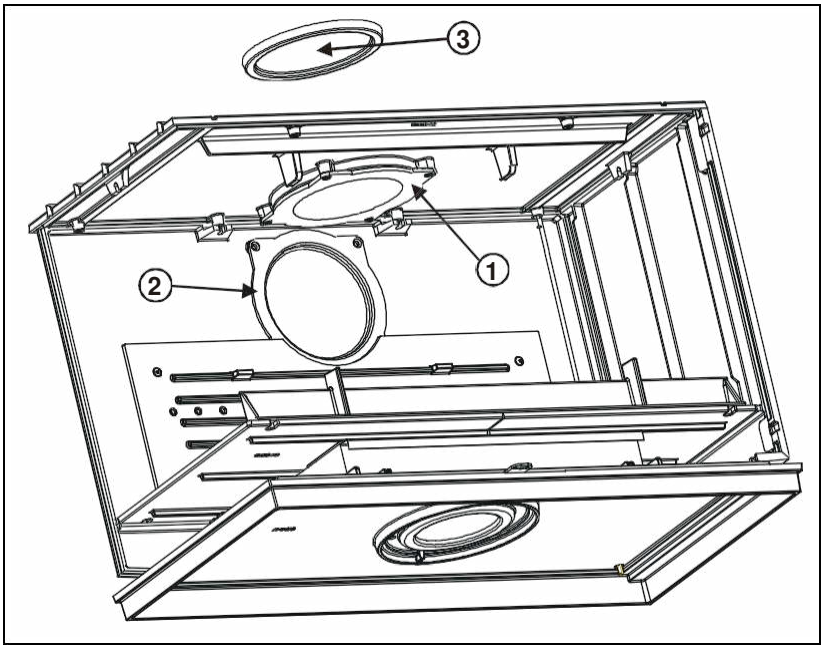

1 Buse
2 Tampon intérieur
3 Tampon extérieur

Déposer le déflecteur
Démonter la buse (4 Vis)
Démonter la taque (5 Boulons)
Démonter le tampon intérieur (4 Boulons)
Remonter la buse en position horizontale (4 Boulons)
Remonter le tampon intérieur sur le dessus (4 Vis)
Remonter la taque (5 Boulons)
Remonter le déflecteur

Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veuillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composants le produit.

Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

Référence de la pièce commençant par	A mettre avec les :
AS, AV, AT **F**	Métaux
AI, AX	Encombrants
AL	DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

Poêle ELTON

Référence: ***P912744***

Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT *Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche*	
Marque Commerciale. *Trade mark.*	INVICTA
Référence. *Identifier.*	P912744
Classe d'efficacité énergétique. *Energy efficiency class.*	A
Puissance thermique directe. *Direct heat output.*	12 kW
Puissance thermique indirecte. *Indirect heat output.*	-- kW
Indice d'efficacité énergétique (IEE). *Energy Efficiency Index (EEI).*	99
Rendement utile à la puissance thermique nominale. *Useful efficiency at nominal heat output.*	75,0 %

Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.	• **Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié.**
	• **Respecter les distances de sécurité préconisées.**
	• **Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir :**
	  ▪ **Une alimentation en air frais dédié à la combustion.**
	  ▪ **Une évacuation des produits de combustion.**
	• **L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement.**
	• **Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!!**
	  ▪ **Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact.**
	• **N'utiliser que le combustible recommandé.**
	• **Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit.**

Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.	• *The Assembly, the installation and the maintenance must be realized by a qualified professional.*
	• *Respect the recommended safe distances.*
	• *To Insure the proper functioning of the stove, the installation must have :*
	  ▪ *The supply of fresh air necessary for the combustion.*
	  ▪ *The evacuation of combustion products.*
	• *The stove and the installation must be periodic maintained.*
	• *All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!!*
	  ▪ *If necessary, install a protection all around the stove to prevent any contact.*
	• *Use only the fuels recommanded.*
	• *Read the instructions manuels supplied with the stove.*