КОМПЛЕКТАЦИЯ RESERVE-SET


воздухоотводчик 1/2"

муфта переходная 1/2"-1"





манометр BSR, 6 бар, ∅50, 1/4"

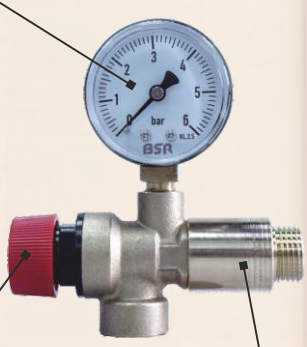


удлинитель 1/2"x30

предохранительный клапан,
3 бара, с отверстием под манометр 1/4"

насос BSR 25-60 130
или RING 25-40 130




ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА КОТЛА

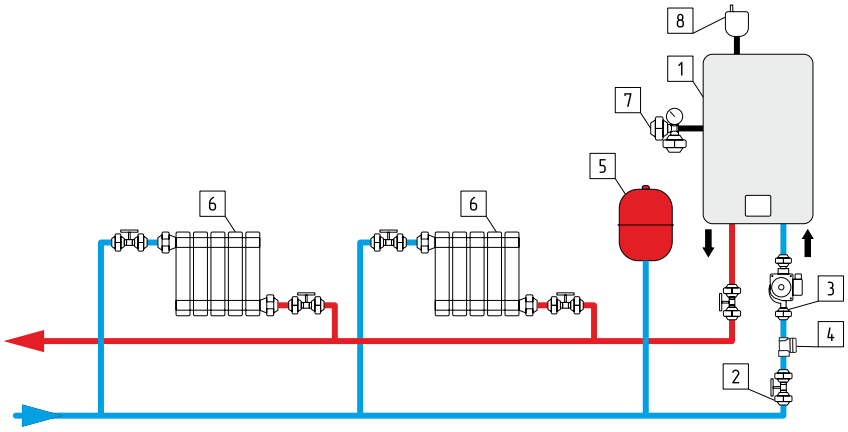


1 - котел
2 - кран
3 - насос
4 - фильтр
5 - расширительный бак
6 - отопительные приборы
7 - предохранительный клапан с манометром
8 - автоматический воздухоотводчик

Подача и обратка снизу, предохранительный клапан в резьбовое отверстие сбоку, воздухоотводчик сверху.

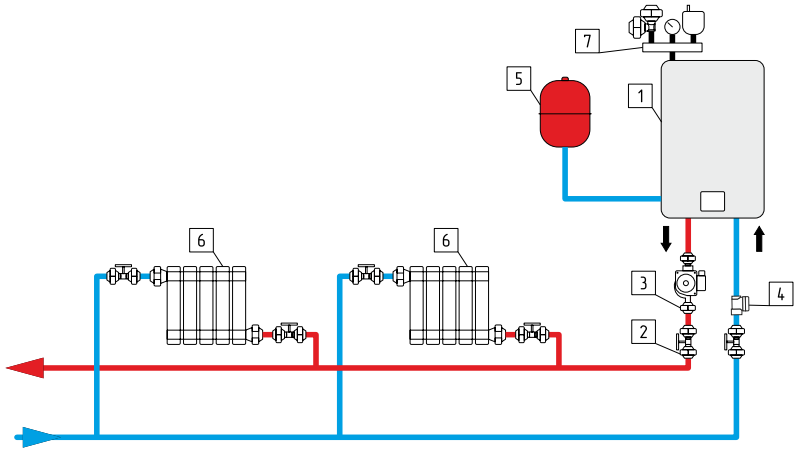

1 - котел
2 - кран
3 - насос
4 - фильтр
5 - расширительный бак
6 - отопительные приборы
7 - группа безопасности

Подача и обратка снизу, группа безопасности с воздухоотводчиком сверху, расширительный бак в резьбовое отверстие сбоку.

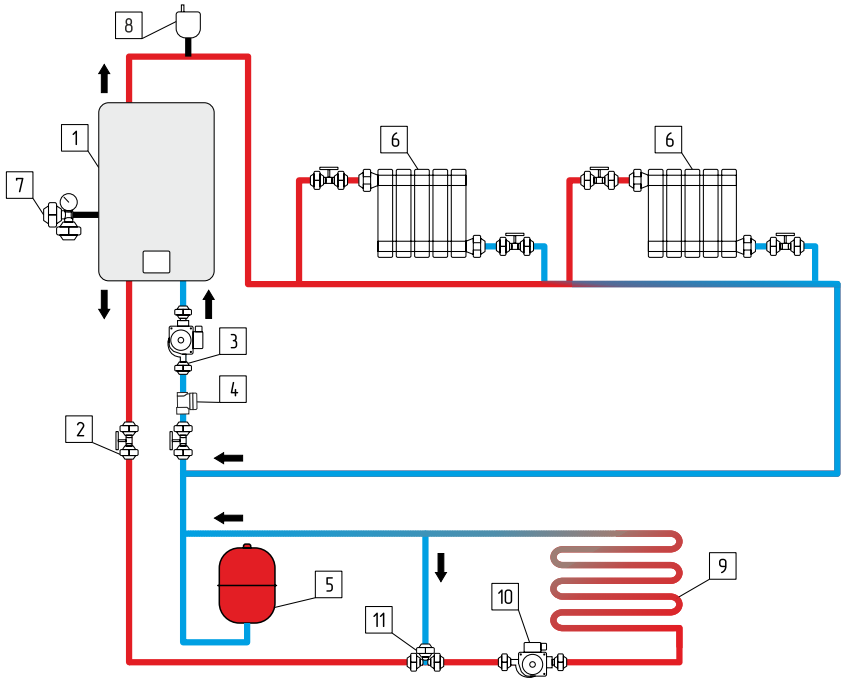

1 - котел
2 - кран
3 - насос
4 - фильтр
5 - расширительный бак
6 - отопительные приборы
7 - предохранительный клапан с манометром
8 - автоматический воздухоотводчик
9 - контур теплого пола
10 - насос теплого пола
11 - трехходовой смесительный клапан

Подача №1 – низ, подача №2 – верх, обратка – низ. Предохранительный клапан в резьбовое отверстие сбоку.