

Инструкция по монтажу
комплект крепления к кровле

Комплект поставки:


- 24 шт саморез 5x50mm с головкой TORX
- 8 хомутов с резьбой M6
- 4 шт уголка для дымохода
- 4 шт захваты
- 2 шт резьбовые стержни M20-1200mm

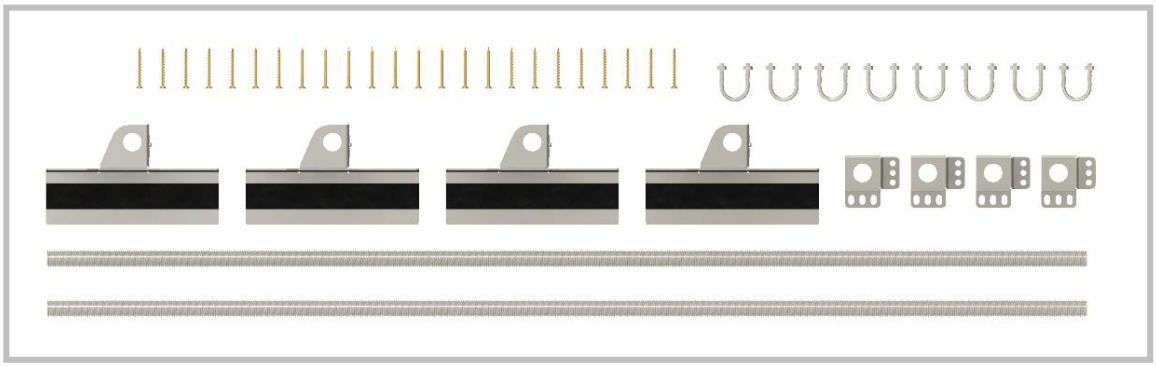

1) Резьбовые стержни укоротить до необходимой длины, в зависимости от способа крепления к стропилам.
   a) Для крепления над или под стропилами, длина резьбовых стержней должна быть как минимум на 100 мм больше, чем внутренний шаг стропил.

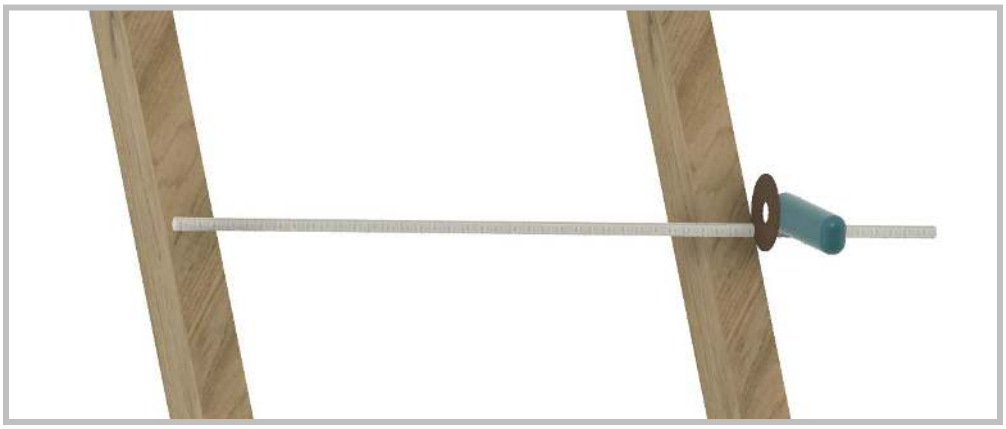



   b) Для крепления между стропилами длина резьбовых стержней должна быть меньше их внутреннего шага на 30 мм.

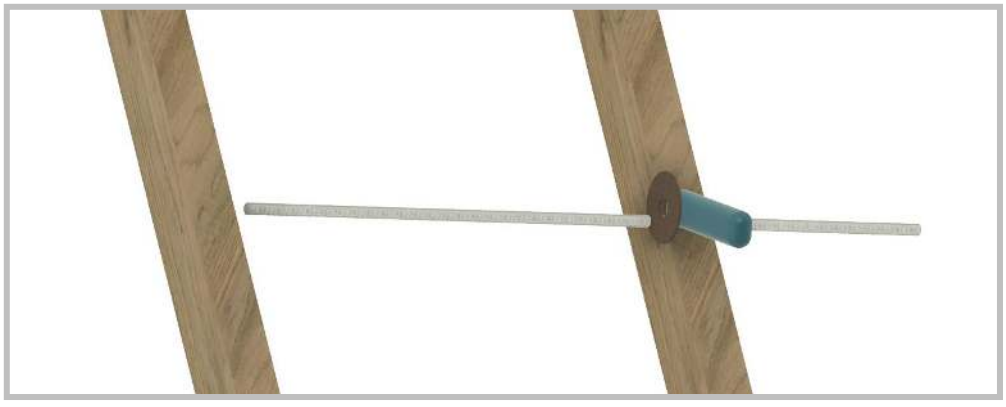


Part of BMI Group

2) На резьбовые стержни надевают уголки с хомутами, как показано на рисунке.

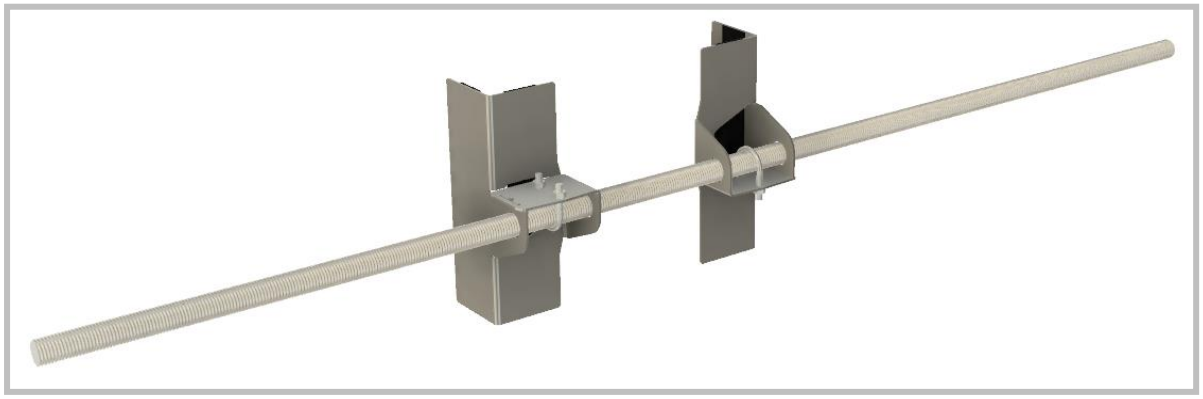

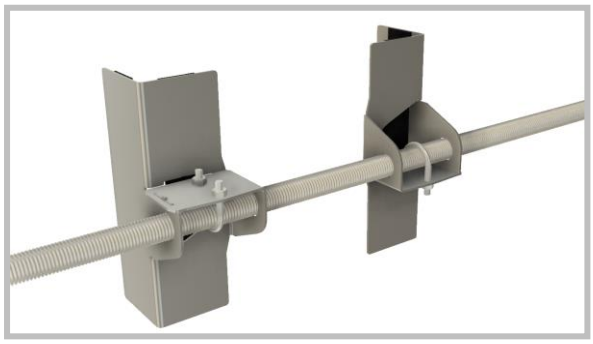

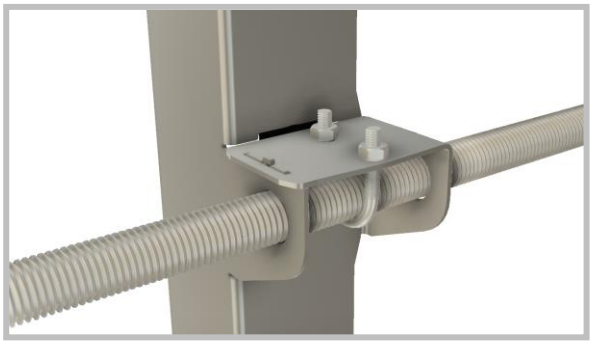


3) По способу крепления к стропилам собрать захваты с хомутами:

a) Для крепления над или под стропилами




b) Для крепления между стропилами

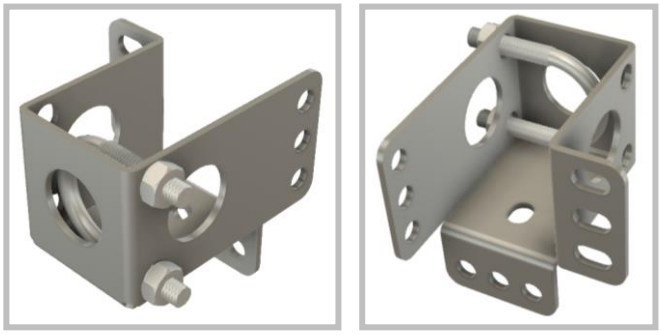



Part of BMI Group

4) Установить захваты с хомутами на концы резьбовых стержней:

a) Сборка над или под стропилами

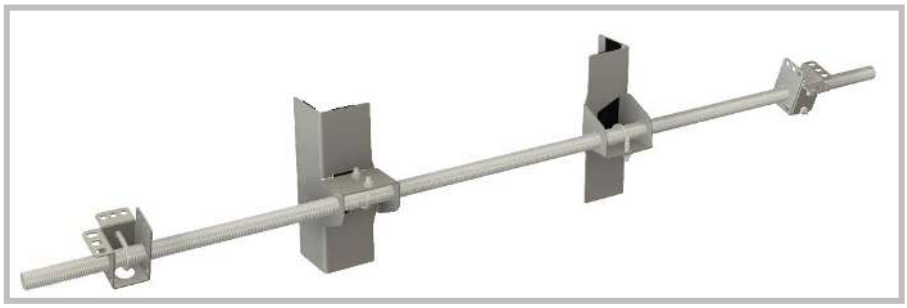


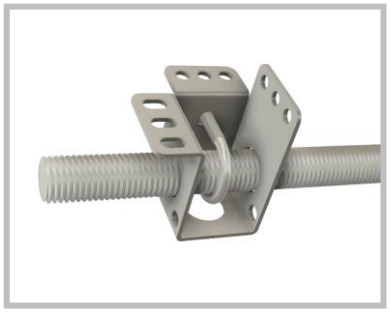


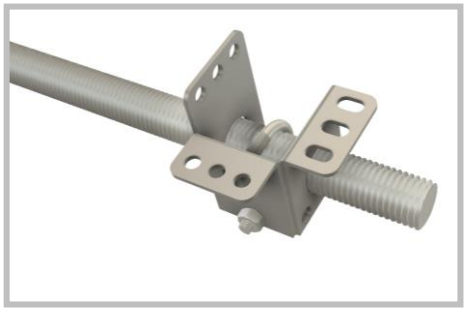

b) Сборка между стропилами



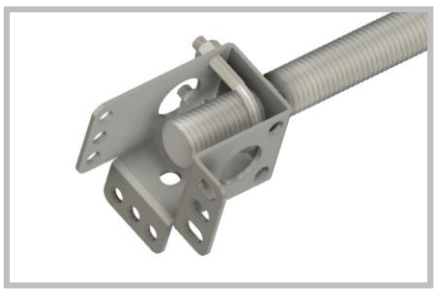

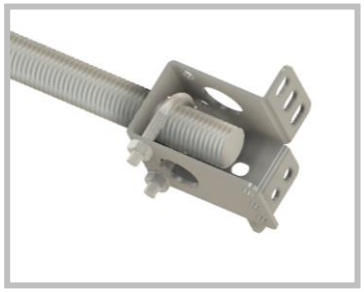


Part of BMI Group


5) Собранный комплект прикрепить к дымоходу и к стропилам, как показано ниже.

a) Крепление под стропилами





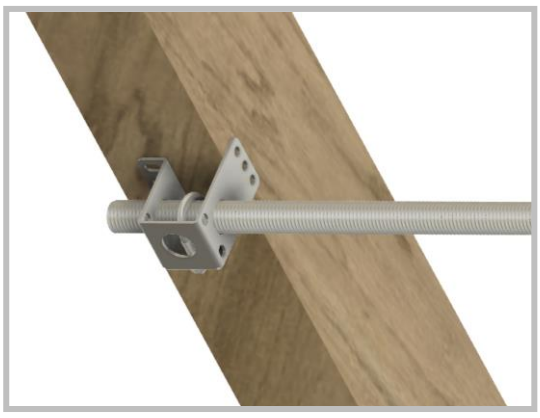


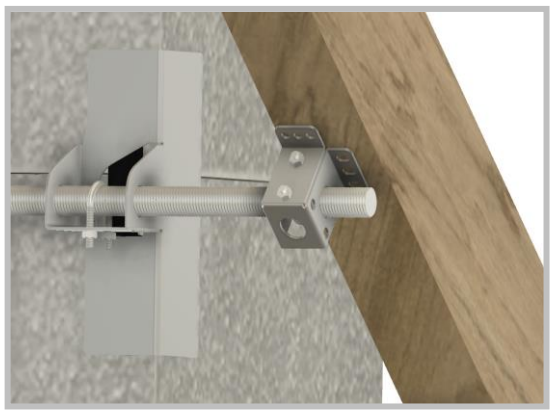


Part of BMI Group


b) Крепление между стропилами




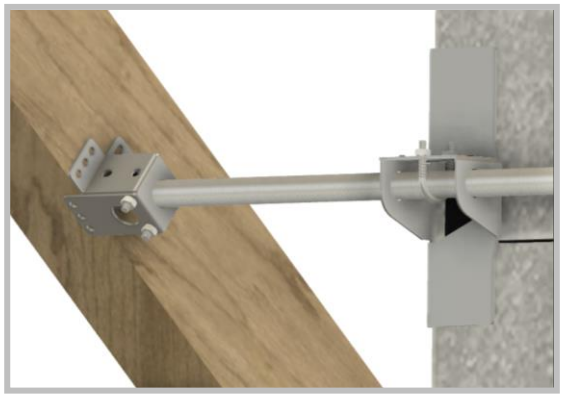


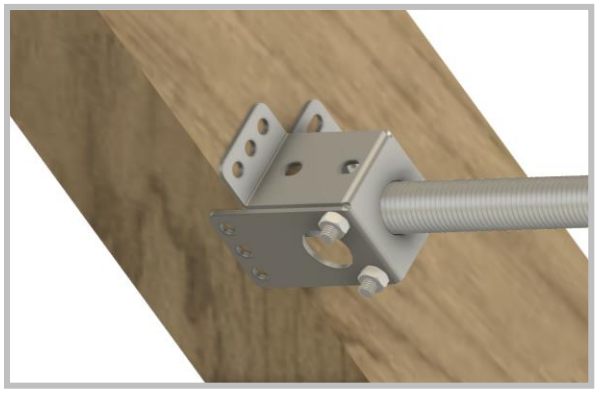


6) Закрепить. Углы должны плотно прилегать к дымоходу. На каждый захват использовать минимум 4 шурупа.

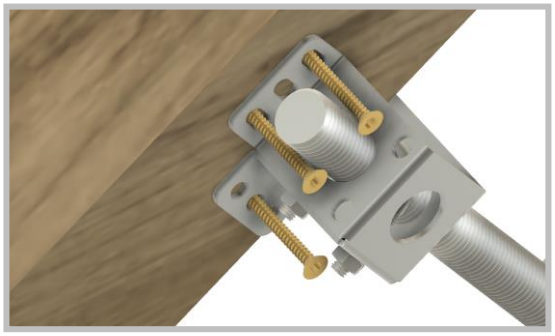

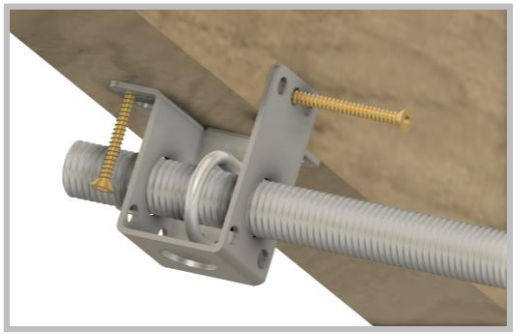

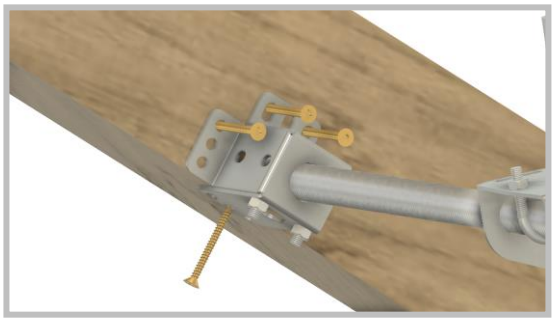





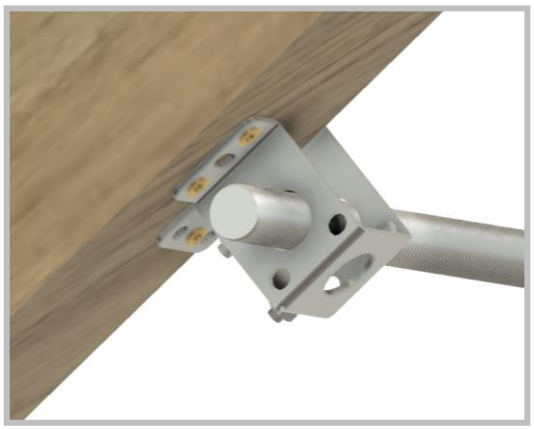





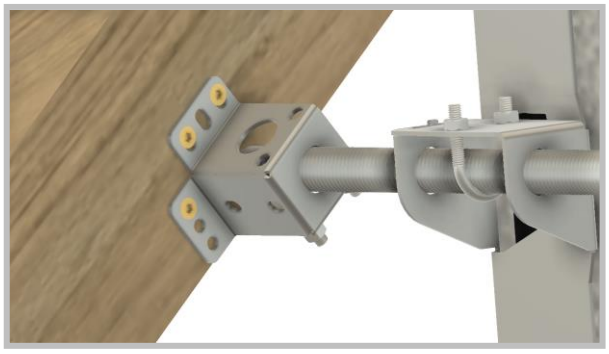

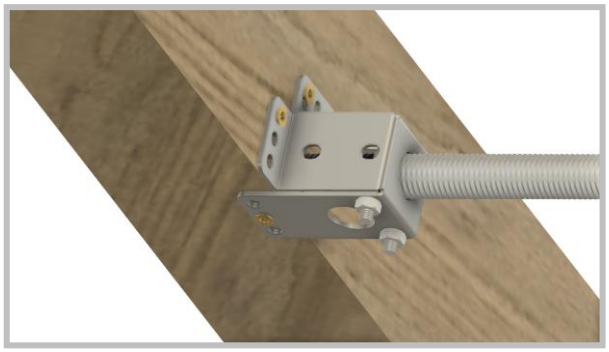

7) Все хомуты на всех крепежах затянуть!

Part of BMI Group