# Руководство

## по монтажу и эксплуатации изразцовой облицовки для камина

## «Прованс-Пристенный»

# I. Назначение

Изразцовая облицовка «Прованс -Пристенный» предназначена для декорирования топки.


Облицовка также выполняет конвективную и теплонакопительную функцию.



# II. Технические характеристики:

- ширина - 1095
- высота - 975
- глубина - 545
- масса - 160 кг
- масса в упаковке - 180 кг


Изразцовый комплект по своему качеству должен соответствовать образцам и обладает технологическими особенностями, характерными для изразцов, т.е наличие кракелюра (паутинка трещинок на глазури, обусловленная технологией и не влияющая на долговечность), лёгкой игры оттенков и геометрии - особенностями изделий ручной работы.

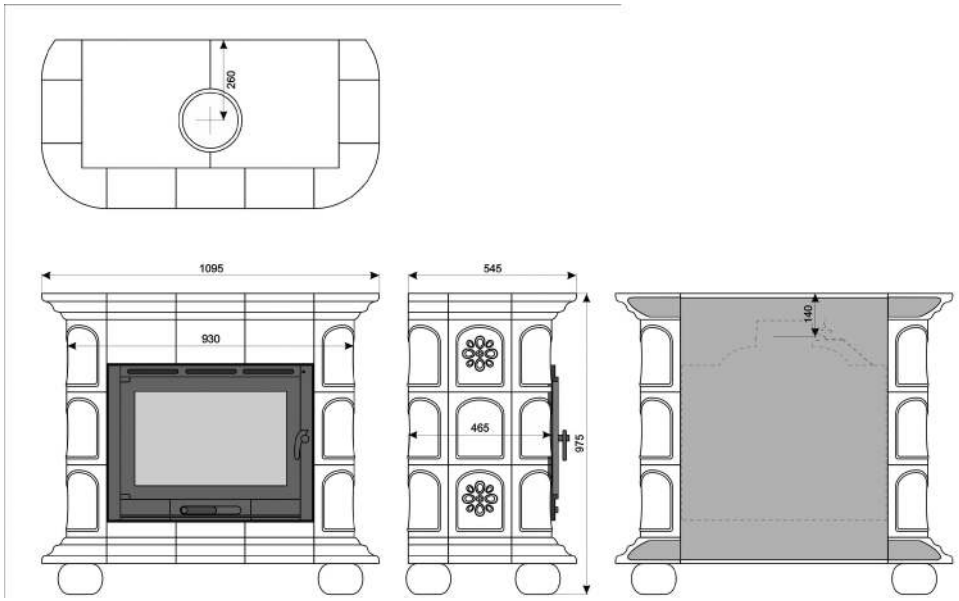




# III. Комплектность

1. Нижний карниз - 1 шт.

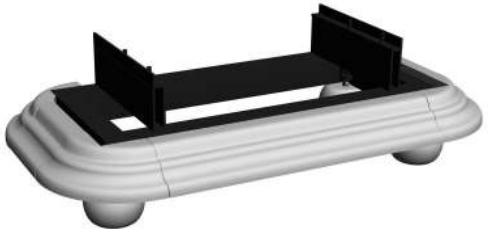


2. Полка - 1 шт.



3. Верхний карниз - 1 шт.





4. Нижнее панно - 1 шт.

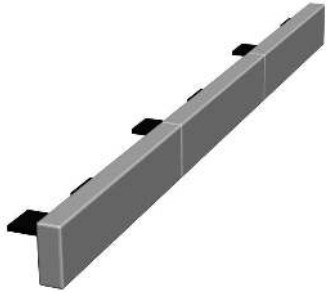

6. Верхнее панно - 1 шт.

5. Ножки - 4 шт.

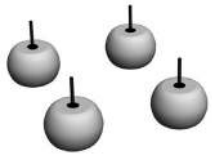

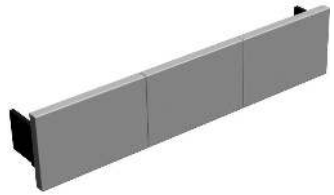

7. Боковая стенка - 2 шт.

8. Задняя стенка - 1 шт.





9. Болт М8 - 21 шт.
10. Гайка М8 - 21 шт.
11. Шайба М8 - 42 шт.
12. Термостойкий герметик - 1 шт.
13. Саморезы 8 шт.

# IV. Порядок сборки

Рекомендации:

Монтаж изразцовой облицовки должен осуществляться специалистом и производиться согласно СНиП 41-01-2003 (отопление вентиляция и кондиционирование).

При сборке облицовки необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность в месте установки

Изразец - хрупкий материал и требует бережного обращения.


Безопасное расстояние от облицовки до возгораемых предметов (согласно СНиП безопасное расстояние до горючих материалов должно быть: спереди – 1,5 м., в стороны и сзади – 0,5 м., сверху – 1,2 м).

Зазор между металлическими частями топки и керамическими частями облицовки должен быть не менее 3 мм.

## Пошаговая инструкция.

### Шаг 1.


К нижнему карнизу, в приваренные гайки, завернуть 4 ножки.
Выполнить позиционирование камина (установить горизонтальные и безопасные растояния)

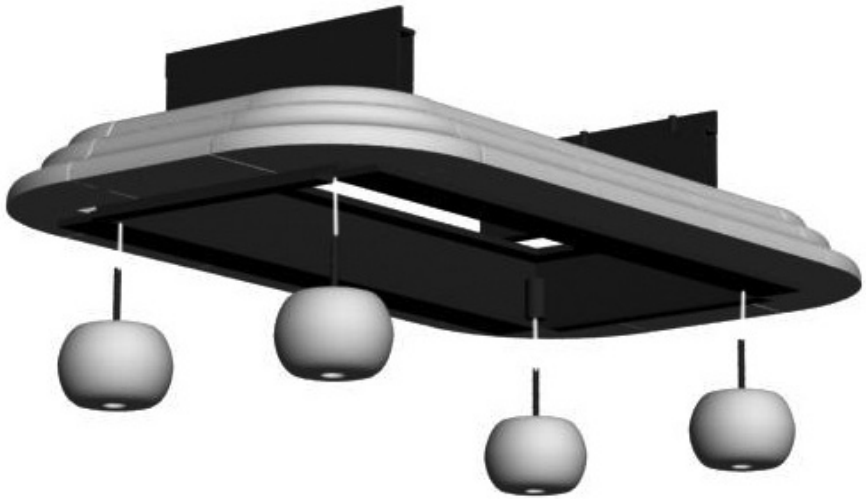




### Шаг 2.

К нижему карнизу, болтами М8 с гайками (2 шт.), в точках 1, закрепить нижнее панно. В направляющие установить топку, и окончательно спозиционировать её болтами в точках 2.

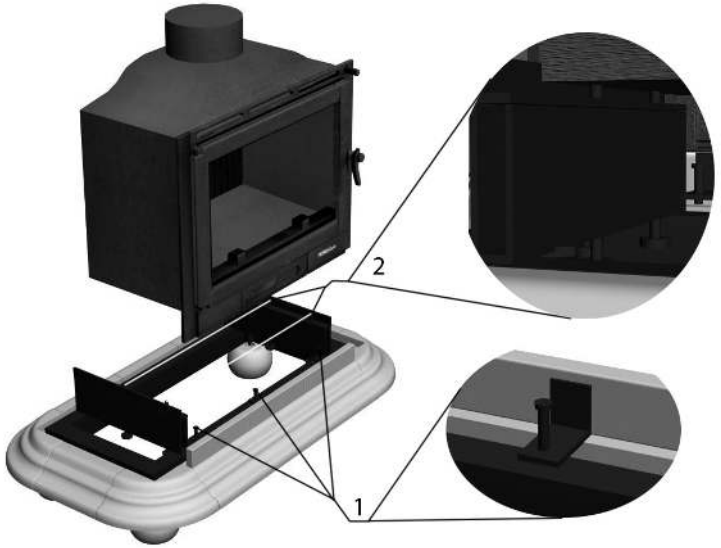



### Шаг 3.

Боковые стенки утсановить на нижний карниз и закрепить болтами М8 с гайками (6 шт.), в точках указанных на рисунке.

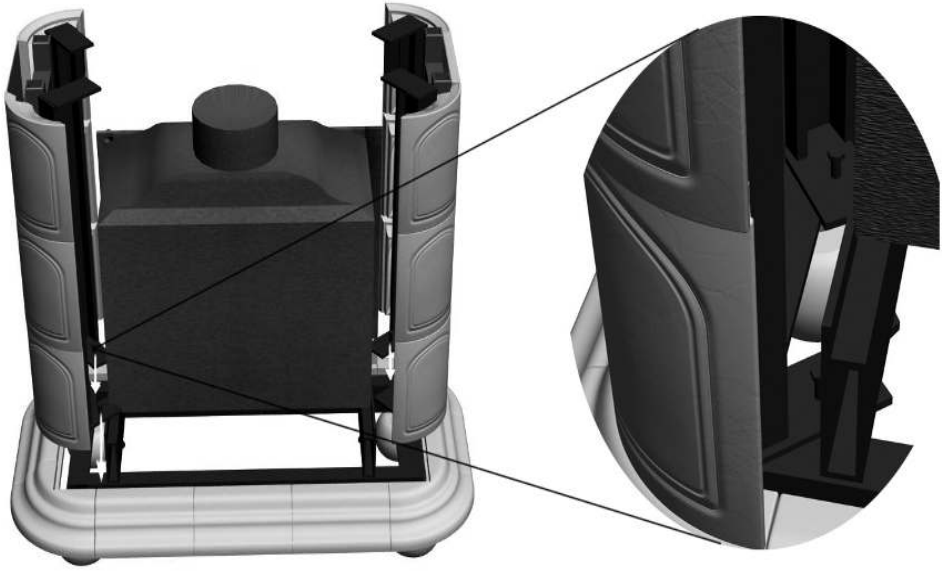


## Шаг 4.

Установка и крепление верхнего панно болтами М8 с гайками (4 шт).

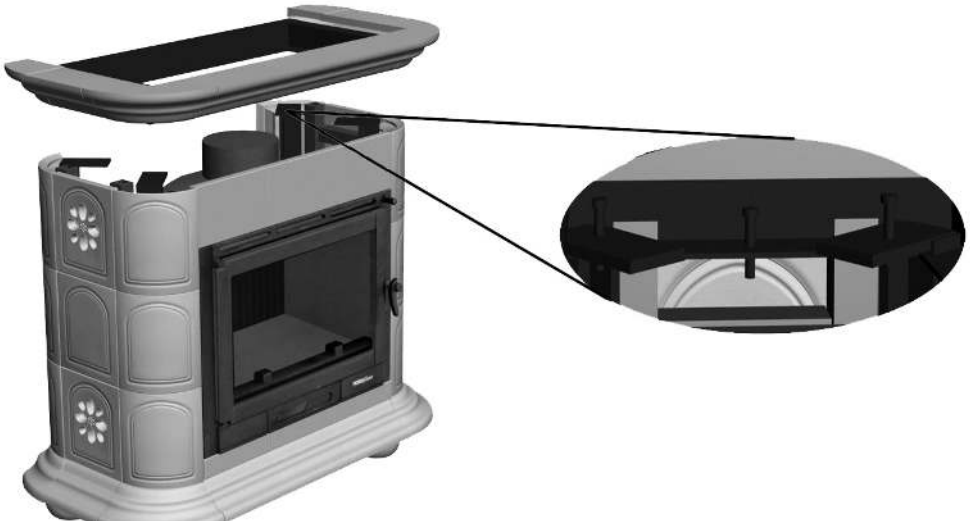

## Шаг 5.

Установка и крепление верхнего карниза болтами М8 с гайками (6 шт).

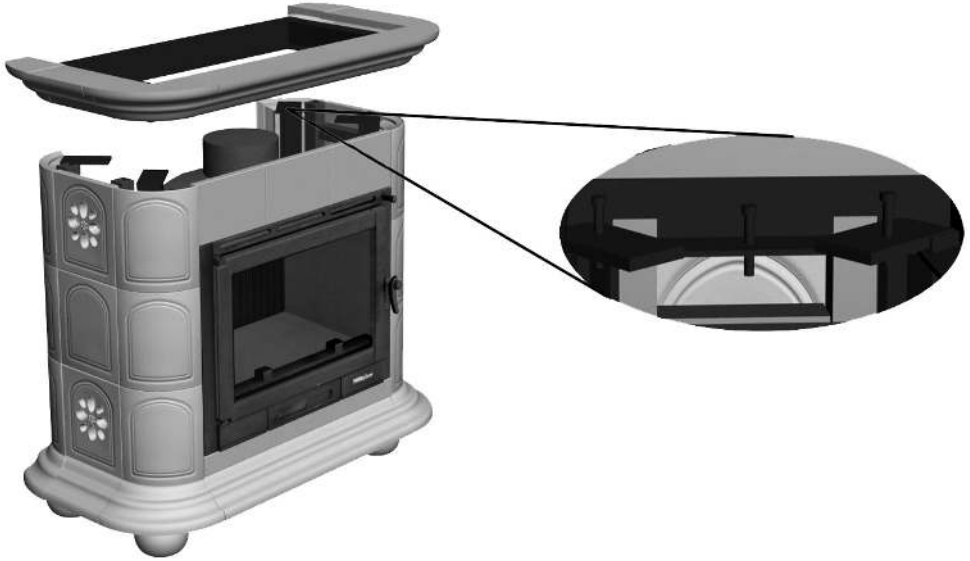



## Шаг 6.

Монтаж полки на термостойкий силиконовый герметик.



## Шаг 7.

Установка и крепление задней стенки  саморезами (8 шт).



# V. Правила эксплуатации

Не допускается:
- закрывать чем бы то ни было конвекционные отверстия
- использовать при чистке образиво-содержащие смеси
- в процессе эксплуатации камина прикасаться к облицовке
- подвергать механическим воздействиям

Рекомендуется:
- очистка от пыли электростатической щеткой

# VI. Гарантия

При выполнении правил эксплуатации гарантийный срок на облицовку топки составляет 5 лет.

Изготовлено ООО «Изразцовые печи»
(Тверская обл., г. Кимры, ул Урицкого, 90,
тел. 8-495-749-69-33, 8-909-921-09-60, www.
pechy.ru)