PRO METALL

Есть вопросы?
Звоните на горячую линию:
8 800 707 30 96
ProMetall.ru



Инструкция по установке

Печь банная «Атмосфера» в ламелях NEW

СДЕЛАНО В ВОРОНЕЖЕ

Поздравляем Вас с приобретением новой разработки в сфере банного мастерства от «ПроМеталл»!



печь с закрытым (в облицовке) топливным тоннелем

Комплект поставки:
1 упаковка — Печь банная в сборе
2 упаковка — Ламели

Данное руководство разработано для следующих моделей печей «Атмосфера» с увеличенной внешней каменкой:

1. Атмосфера L/XL в ламелях с закрытым топливным тоннелем
2. Атмосфера L/XL в ламелях с открытым топливным тоннелем

Печь поставляется в собранном виде:





печь с открытым (без облицовки) топливным тоннелем


К этой модели печи не забудьте приобрести чугунный стартовый элемент с ревизией и чугунный дымоход 0,74м

Для остальной системы дымоотведения идеально подойдут дымоходы CRAFT, заказать которые можно в нашем интернет-магазине prometall.ru


Заполнение каменки камнями

ВАЖНЫЙ ЭТАП для мягкого пара! Заполните закрытую внутреннюю каменку камнями*, следуя рекомендациям (см. раздел «Укладка камней и их свойства» в паспорте печи).

*камни приобретаются отдельно!

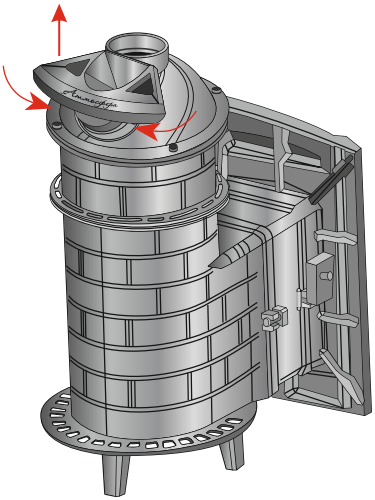


1. Снимите верхнюю сетку, открутите 2 винта заливной горловины и тоже ее снимите.

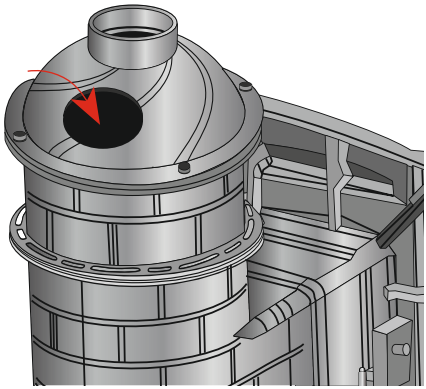

2. Заполните каменку камнями.

Установка ламелей

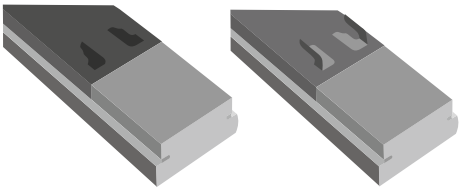

1. Отогните крепления ламелей при помощи ручного инструмента до угла 90 градусов к поверхности задней стенки ламелей.

ВАЖНО: крепления (рис.1), попадающие на металлический каркас (рис.2) отгибать не следует:

рис.1



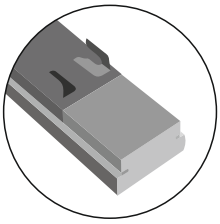


рис.2




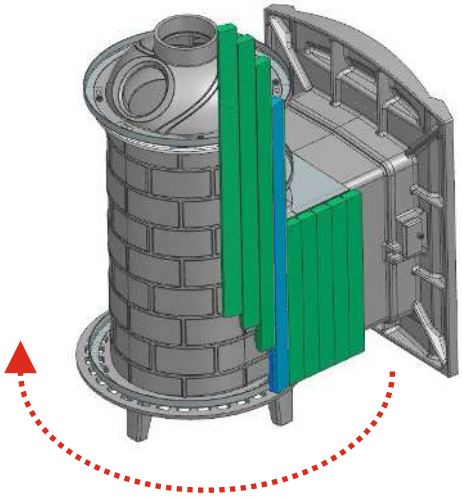

2. Начните устанавливать ламели от левой стороны топливного тоннеля, по часовой стрелке.
Первую ламель устанавливайте по уровню. Устанавливайте ламели, плотно сдвигая их друг к к другу.

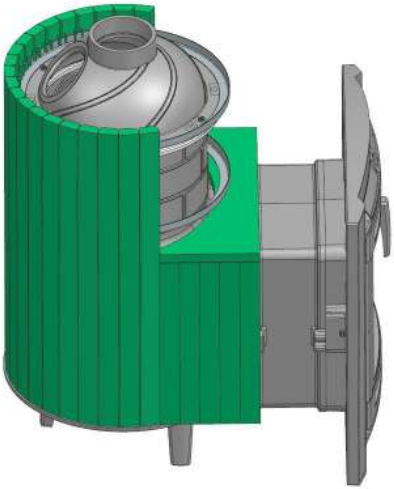


3. Установите верхнюю плиту на топливный тоннель.*

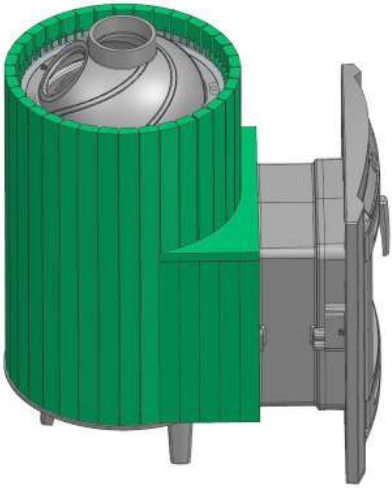


4. Установите короткие ламели над порталом.

* Пунк актуален при сборке печи «Атмосфера» с закрытым топливным тоннелем

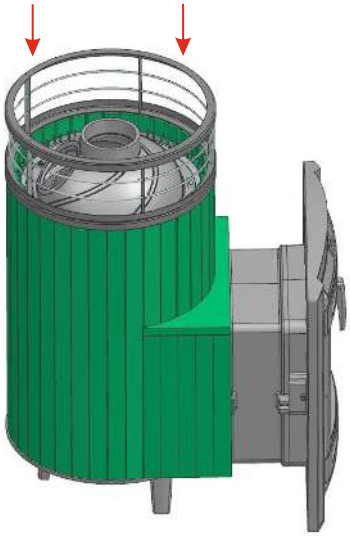

5. Установите сетку сверху печи.

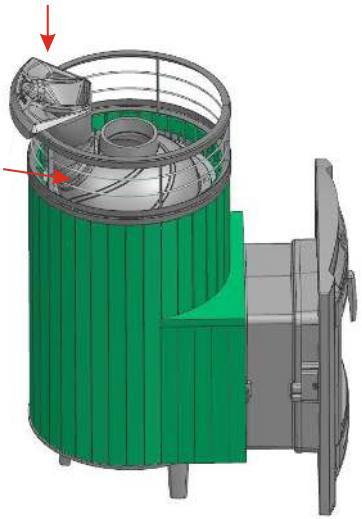

6. Установите сверху заливную горловину. Прикрепите ее винтами через сетку.

Поздравляем, Вы справились со сборкой печи! Теперь можно перейти к установке дымохода*. После чего не забудьте поместить любые природные камни* для бани в корзину верхней каменки.

*дымоход и камни приобретаются отдельно!