Руководство

по монтажу и эксплуатации
изразцовой
облицовки для камина

«Прованс-Пристенный
Двухъярусный»

I. Назначение

Изразцовая облицовка «Прованс -пристенный двухъярусный» предназначена для декорирования топки.


Облицовка также выполняет конвективную и теплонакопительную функцию.



II. Технические характеристики:


- ширина - 1095
- высота - 1295
- глубина - 545
- масса - 200 кг
- масса в упаковке - 240 кг

Изразцовый комплект по своему качеству должен соответствовать образцам и обладает технологическими особенностями, характерными для изразцов, т.е наличие кракелюра (паутинка трещинок на глазури, обусловленная технологией и не влияющая на долговечность), лёгкой игры оттенков и геометрии - особенностями изделий ручной работы.

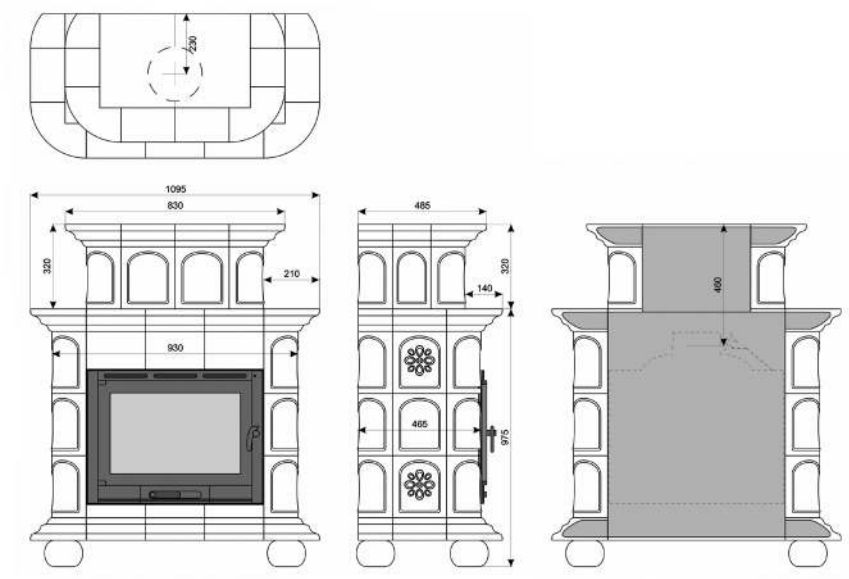

III. Комплектность

1. Ножки - 4 шт.

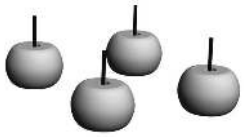

2. Нижний карниз - 1 шт.



3. Нижнее панно - 1 шт.



4. Боковая стенка - 2 шт.




5. Задняя стенка - 1 шт.





6. Верхнее панно - 1 шт.

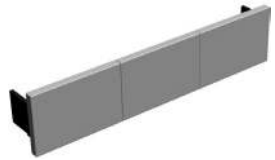

7. Средний карниз - 1 шт.



8. Бок. стенки 2 яруса - 2 шт.



9. Пер. Зад. стенки 2 яруса - 2 шт.



10. Карниз 2 яруса - 1 шт.



11. Полка - 1 шт.



12. Саморез - 14 шт.
13. Болт М8 - 37 шт.
14. Гайка М8 - 37 шт.
15. Шайба М8 - 74 шт.
16. Термостойкий герметик - 1 шт.

IV. Порядок сборки

Рекомендации:

Монтаж изразцовой облицовки должен осуществляться специалистом и производиться согласно СНиП 41-01-2003 (отопление вентиляция и кондиционирование).

При сборке облицовки необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность в месте установки

Изразец - хрупкий материал и требует бережного обращения.


Безопасное расстояние от облицовки до возгораемых предметов (согласно СНиП безопасное расстояние до горючих материалов должно быть: спереди – 1,5 м., в стороны и сзади – 0,5 м., сверху – 1,2 м).

Зазор между металлическими частями топки и керамическими частями облицовки должен быть не менее 3 мм.

Пошаговая инструкция.


Шаг 1.

К нижнему карнизу, в приваренные гайки, завернуть 4 ножки. Выполнить позиционирование камина (установить горизонтальные и безопасные растояния)

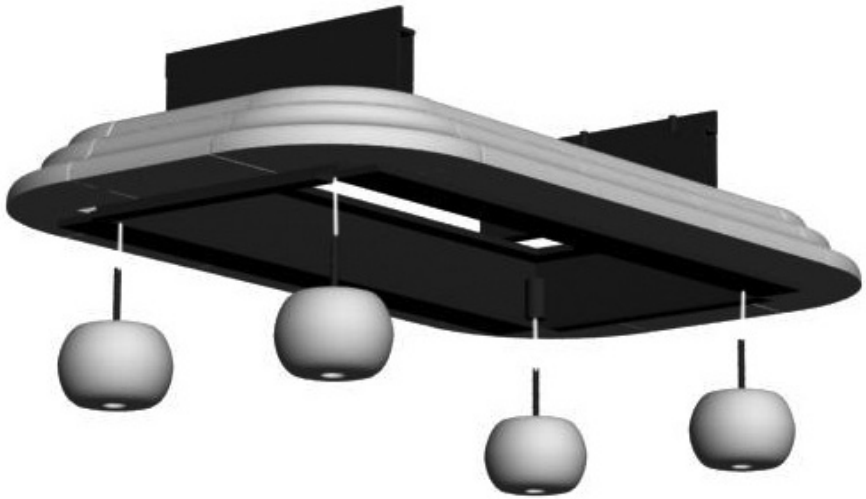


Шаг 2.

К нижему карнизу, болтами М8 с гайками (2 шт.), в точках 1, закрепить нижнее панно. В направляющие установить топку, и окончательно спозиционировать её болтами показанными в точках 2.

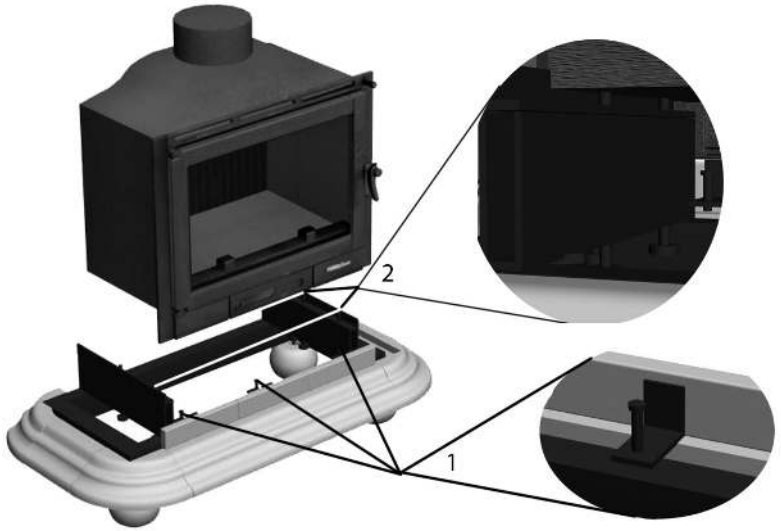


Шаг 3.

Боковые стенки утсановить на нижний карниз и закрепить болтами М8 с гайками (6 шт.), в точках указанных на рисунке.

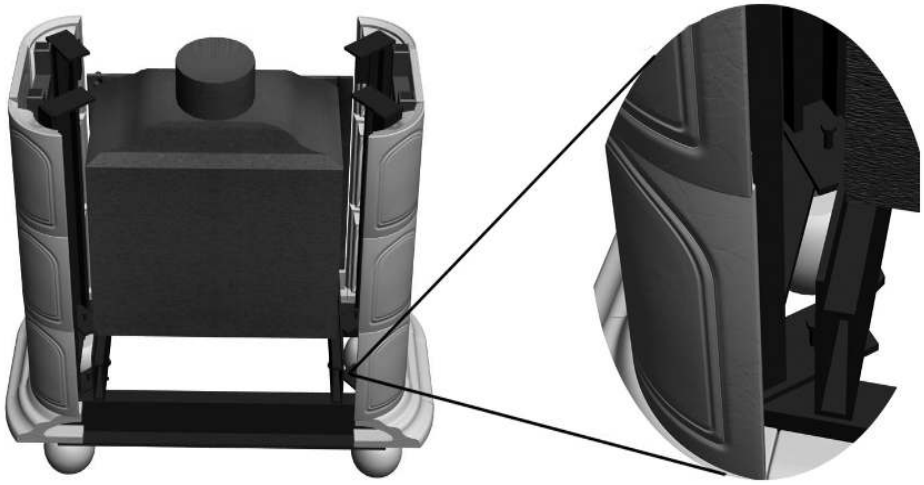


Шаг 4.

Установка и крепление верхнего панно болтами М8 с гайками (4 шт).

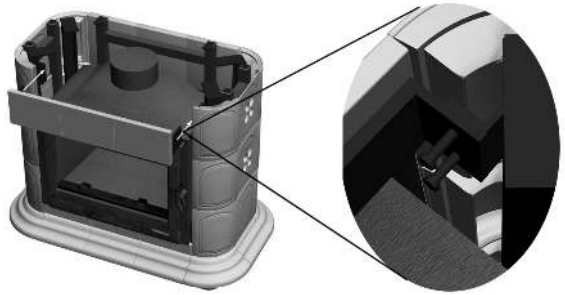


Шаг 5.

Установка и крепление карниза первого яруса болтами М8 с гайками (8 шт).

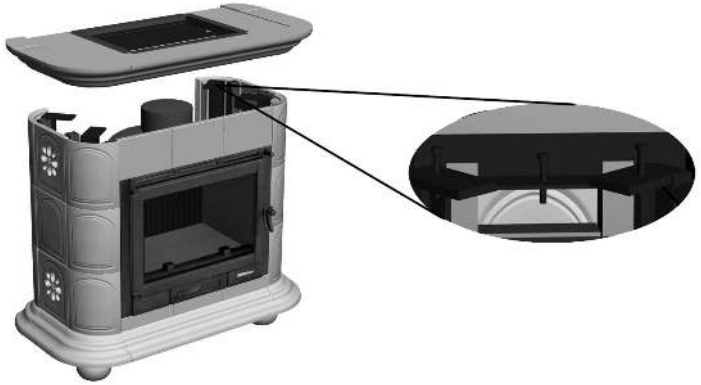

Шаг 6.

Монтаж второго яруса аналогично первому, закрепить боковые и переднюю стенки болтами М8 с гайками (8 шт).

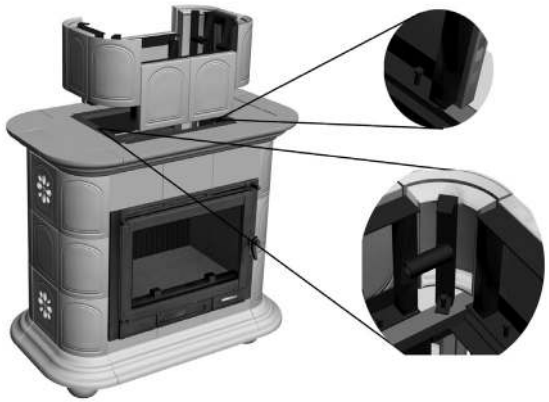

Шаг 7.

Установить карниз второго яруса и закрепить его болтами М8 с гайкаи (8 шт).



Шаг 8.

Установка и крепление задней стенки саморезами (14 шт).



Шаг 9.

Монтаж полки на термостойкий силиконовый герметик.



V. Правила эксплуатации

Не допускается:
- закрывать чем бы то ни было конвекционные отверстия
- использовать при чистке образиво-содержащие смеси
- в процессе эксплуатации камина прикасаться к облицовке
- подвергать механическим воздействиям

Рекомендуется:
- очистка от пыли электростатической щеткой

VI. Гарантия

При выполнении правил эксплуатации гарантийный срок на облицовку топки составляет 5 лет.

	Дата	Сотрудник	Подпись
Сборка			
Упаковка			
Кладовщик			
Отгрузка			

Изготовлено ООО «КимрПечь»
Тверская обл., г. Кимры, ул Урицкого, 90,
8-909-921-09-60, kimrpech.com