ASTOV

KAMIN



Инструкция по сборке и установке подставок серии ПС

www.astov.ru

Перечень необходимого инструмента

1. Рулетка
2. Уровень
3. Рожковый ключ на 24
4. Рожковый ключ на 13
5. Шестигранный ключ на 6

Комплектация подставки

	Ножка регулируемая	4шт		Перемычка подставки	2шт
	Шайба 60х19	8шт		Боковина подставки	2шт
	Винт DIN 912 M8x25	12шт		Гайка М8	12шт
	Болт М16х70	4шт		Гайка М16	4шт

Сборка подставки

1 Вкрутите регулируемые ножки - 4шт в боковину подставки. Скрутите болты М16х70 - 4шт и гайки М16 на боковине, подложив под них шайбы 60х19 - 8шт, и отрегулируйте расстояние 35мм между кончиком болта и верхней плоскости боковины - это облегчит дальнейшую сборку.

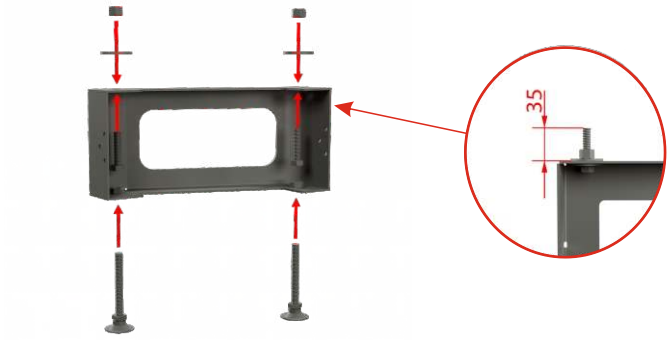

2 Скрутите боковины подставки с перемычками винтами М8х25 и гайками М8 - 12шт .

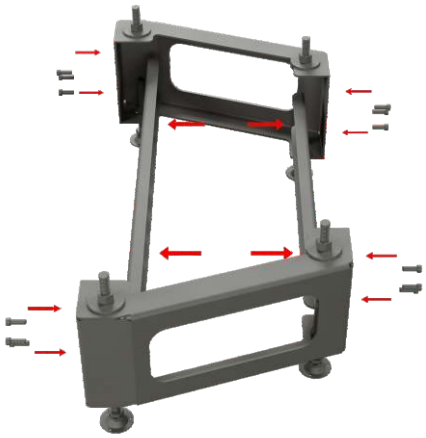

3 Используйте уровень, чтобы отрегулировать положение подставки в горизонтальной плоскости.



5 Установка топки



Для того, чтобы поставить топку на подставку, возможно, Вам потребуется использование лебёдки или манипулятора.

Опустите топку на подставку, с помощью гаечного ключа на 24 выкручивайте болты таким образом, чтобы добиться расстояния между топкой и подставкой 35мм.

Используйте уровень, чтобы обеспечить правильное расположение топки по горизонтали и вертикали.